

# ファンヴィーノ ブリリアント DUO

# 取扱説明書・保証書



ブリリアント DUO 58 (BU-258D)



ブリリアント DUO 131 (BU-468D)

◆ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。





# 安全上のご注意(必ずお読みください)

# ※ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、充分ご理解の上 正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は、ファンヴィーノ ブリリアント DUO を安全にお使いいただく上で、危害や損害を未然に防止 するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐに見られる所へ大切に保管してください。





この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負うまたは 死亡する可能性が想定される内容。

らコンセントを引き抜いてください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び、物的損害の発生が想定される内容。

### 表示 例



### 埜止車項

コンセント

このマークがある行為は禁止事項です。表記のある禁止 事項は必ず守ってください。

このマークがある作業をする場合は、必ず電源プラグか



# 必ずして欲しい行為

安全に運転するために「必ずして欲しい行為」を表してい



アース取り付けマーク

設置時には必ずアースリード線で接地 (アース) して ください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

## 安全に使用する為にお守りください



改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解 したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。また異常作動により機 能不良の原因になります。





アースリード線をしてください。 故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。



### 火気を近づけないでください

火気を近づけたり、火気の近い所への設置はおやめください。 火のついたろうそく・タバコ・蚊取り線香・熱いやかんなどを 置かないでください。火災や変形の原因になります。



ベンジン、接着剤、シンナー、工業用アルコール、LP ガスなど引火しやすいものは入れないでください。 爆発する危険があります。



水をかけたり、水のかかる場所では使用しないでくださ い。

電気部品に水がかかるとショート、感電の原因となります。



放熱の可能性がある器具(トースター、電子レンジ等) をワインセラーの上に置かないでください。





異常時(こげ・臭い等)は、運転を一時中止し て電源プラグを抜き、お問い合わせください。 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原 因となります。



セラーが設置されている室内のガス漏れに気づいたら、 ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。

セラーの扉をあけたり、電源プラグを抜くことでやけど、引火、 爆発、火災の原因となります。



可燃スプレーはワインセラーの近くで使用しないでくだ さい。

引火、やけどの危険があります。



ワインセラーの上に重量物や水の入った容器を置かない でください。

扉の開閉により落ちるとけがの原因となります。又こぼれた 水等で電気絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因となります。



医薬品、学術資料や血清などの保存はしないでください。

# 安全上のご注意(必ずお読みください)



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

## コンセント・電源の扱いについて



電源コード・プラグはワインセラー等で押しつけたり傷 つけないでください。

プラグの変形や傷は発熱、発火の原因となります。踏みつけ たり加工したりすると、漏電、感電や発火の原因となります。



交流 100V 専用コンセントを使用してください。 それ以外のものを使うと火災、感電の原因となります。



電源プラグはほこりをとり、コンセントは根元までしっ かり差し込んでください。

電源プラグのほこりは発熱、発火の原因となります。



庫内灯の交換やその他のお手入れをするときは、電源プ ラグを必ず抜いてください。

又、必ず乾いた手で抜き差しをしてください。 感電することがあります。※庫内灯は LED 基板なので交換の



電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込み がゆるい場合は使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因となります。



コンセントは専用の 15A 以上のものを単独で使ってく

他の器具と併用したタコ足配線は、本体装置に異常が発生し 発火することがあります。



異常時や故障の時は、電源プラグを抜き運転を停止して

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販 売店にご連絡ください。





際は、弊社へお問い合わせください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

### コンセント・電源の扱いについて



延長コードは使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因となります。



電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行 なってください。

コードを引っ張ると感電、ショートして発火することがあります。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあ



電源コードが損傷している場合はコード交換を弊社まで お申し付けください。



電源プラグを抜いた時は、すぐに差し込まない

電源プラグを抜いた時やブレーカーが切れた時は、5~10 分程度待ってから差し込んでください。すぐに差し込むとコン トローラーや駆動機器に負担がかかり故障の原因となります。



背面側放熱板、セラー下部の圧縮機(コンプレッサー) に手を触れないでください。

やけどの恐れがあります。

# 安全に使用する為にお守りください



床が丈夫で水平な所に据え付けてください。 不安定な所で据え付けると、転倒してけがをする原因になり



危険ですので小さなお子さまがこのセラーで遊ぶことの ないようにご注意ください。 安全な場所に設置してください。



ガラス扉に衝撃を与えないでください。

ワインボトル等をぶつけて衝撃を与えると割れる恐れがあり

特にボトルの出し入れには十分ご注意ください。



ワインセラーの使用上のミス又は故障により、ワインその他の飲料の 変質が生じても保障致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご 注意ください。




# お使いになる前に

# 据え付け(設置場所についてのご注意)



ワインセラー到着後直ぐに損傷が見受けられないかご確認ください。 何らかの損傷が見受けられる場合は、当社まで速やかに連絡してください。

### 設置についてのご注意

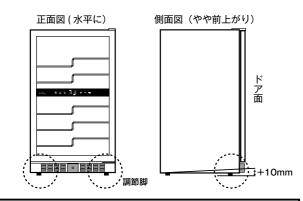

### 【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。 左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対 して水平にならない可能性があります。

### 【前後の調節について】

設置時には 10mm 程度やや前側の調節脚を高くしてご使 用ください。

ガラス扉は大変重いため、前脚側が低くなっていると、扉の開き圧 力が増し、扉の密閉性に不具合の生じる可能性があります。

据え付け時に製品を引きずらないでください。 床面を傷つける恐れがあります。

※調節脚が回しにくいときはガーゼなど柔らかい布で調節脚を包 み、モンキーレンチなどを使って調節してください。

丈夫で水平な場所に設置してください。

不安定な床への設置は振動や騒音の原因となり、扉を 開いた時にワインが転がり落ちたりして危険です。 水平設置するために調整が必要なときはワインセラー前後左

右の調整脚で行なってください。セラーの脚には、回すこと で高さの微調整ができるアジャスター機能が付いています。



ワインセラーを設置する理想的な室内環境の温度は 10℃~ 30℃です。



設置場所を変更する際は 45°以上ワインセラーが傾か ないように気をつけて、必ず二人以上で運んでください。 尚、傾ける時は扉が上を向くようにしてください。

じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などの上に設置 するときは下に厚板などの固いものを敷いてください。



直接日光が当たる場所や暖房器具、放熱の可能性のあ る器具(トースター、電子レンジ等)のそばに置かない でください。




アース線について 次の場所で使う時は、必ずアースおよび漏電しゃ 断器を取り付けてください。

- ●地下室など湿気の多い所
  - ●土間やコンクリートの床など湿気の多い所
  - ●洗い場など、水がかかりやすい所

# 各部の名称


## 本体部位 / ファンヴィーノ ブリリアント DUO

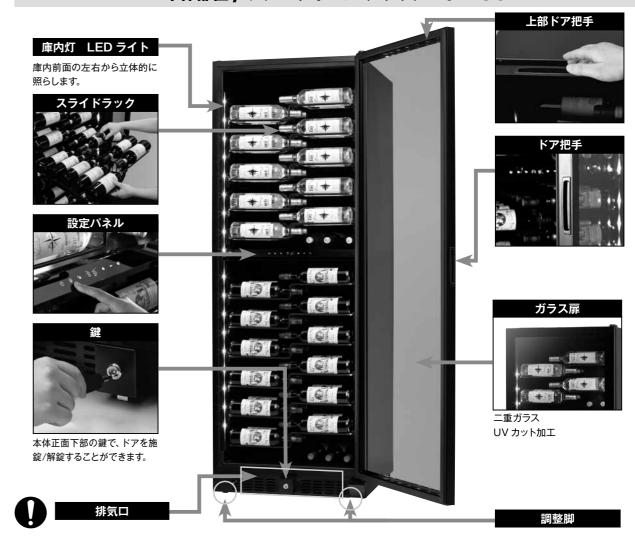


## 設置 / 放熱スペースの確保

ブリリアント DUO 131の場合

### ブリリアント DUO 58の場合

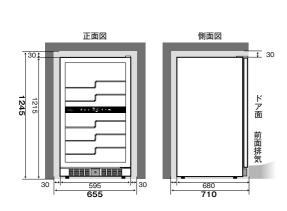

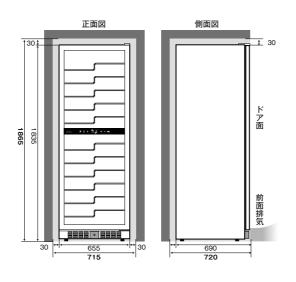


下記の放熱スペースを必ず確保してください。

本体の右:壁から30mm以上 本体の左:壁から30mm 以上 本体の奥行:壁から30mm以上 本体の天井: 30mm 以上あける

前面下部の排気口は絶対に ふさがないでください。

設置必要スペース (mm)

ブリリアント DUO 58 : W655 × D710 × H1245 ブリリアント DUO 131:W715×D720×H1865

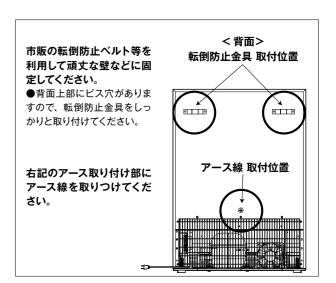






# ご使用方法

### ■ 設定パネルの名称

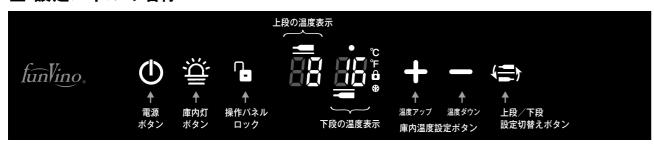

## ■ 主電源の入れ方

## **‡**Ф**‡** fûnVino.

- プラグをコンセントに差し込む 電源ボタンの点滅時は、主電源がOFF状態です。
- (I) **2** 電源を入れる 電源ボタンを長押し(約3秒)すると、主電源がONになり、設定バネル表示が点灯して、庫内冷却が始まります。
  - 電源を切るとき
  - 電源ボタンを長押しする 清掃や、セラーを移動する時は、電源ボタンを長押し(約3秒)し、主電源をOFFにしてからコンセントブラグを外してください。

## ■ 設定温度の変更



√═ ↑ 1 温度を変えたいエリアを選ぶ

設定切替えボタンを**ワンタッチする**と順次、上段エリアの数字が点滅 →下段エリアの数字が点滅と 切り替わります。温度設定を変更したいエリアの数字を点滅させます。

2 温度を設定する


点滅している数字がそのエリアの現在の設定温度です。キーボタンで設定温度を変更します。 設定後約5秒経つと点灯に戻り、温度設定が完了します。



上段エリア 下段エリア

- 摂氏(°C)/華氏(°F)切替え
- 設定切替え

操作パネルロックがかかっていない状態で、+ーボタン同時に長押し(約3秒)すると、 右上の(℃)(℃)表示が切替わり、表示の数字が変わります。



# 安全に使用する為にお守りください

設置後 12 時間おいてから通電してください。 ワインセラー到着後は冷媒を落ち着かせるため、設置後12 時間程度あけてから電源を入れてください。特に夏季(7月~ 9月中) は充分時間をかけ、庫内温度を確認の上、通電して ください。電源プラグを抜いたときはすぐに差し込まず、5分 程度待ってから再度差し込んでください。ご家庭の電源ヒュー ズやブレーカーが切れたときも同様に、5分程待ってから電 源を入れ直してください。



初めて使用される際は、電源を入れて庫内が設定温度 に達したのを確認してからワインを収納してください。



食品やワイン以外の飲み物 (ビール・牛乳等) を冷やす 冷蔵庫ではありません。ご了承ください。



### 夏季の温度設定

外気温が高い夏は、庫内を空のまま、まず10℃位に設定し、 庫内温度が10℃になってからワインを入れ、希望の設定温度 へ変更してください。セラーやワインに負担をかけず、効果 的にワインを保管することができます。

### ■ ディスプレイ画面のアレンジ

## ■ 温度表示のみにする



### 表示設定

(1) 電源ボタンをワンタッチするだけで、温度表示だけを残して、他の操作パネルのボタンが消灯します。

操作パネルエリアを触れると、操作パネルのボタンが点灯します。



操作パネルエリア(点線エリア)

### ■ ディスプレイ全ての表示を消す

# fûnVino.

- 🍟 🛭 庫内灯ボタンを長押し(3秒)して、下段温度表示の上に●ライト点灯
- (1) (3) 電源ボタンをワンタッチして、全てのディスプレイ表示が消灯

# 2 ライト点灯

### 解除時

- 🎬 2 庫内灯ボタンを長押し(3秒)で、下段温度表示の●ライトを消灯
- **□ ③** ロックボタンを長押し(3秒)で、ロックを解除する

### ■ その他の設定・表示



# 🂢 ■ 庫内灯の切替え

庫内灯ボタンを**ワンタッチ**して順次、白色 → 電球色 → 点灯OFF → 白色 と切替わります。

■ 操作パネルのロック

操作パネルロックボタンを長押し(約3秒)で、下段温度エリア右のロックランプが点灯して、操作パネルがロックされます。 解除時は、操作パネルロックボタン長押し(約3秒)で、ロックランプを消灯させます。

### ※ ■ コンプレッサー作動表示

コンプレッサーが作動中は、コンプレッサーマークが点灯し、温度調整しているエリアの ボトルマークが点滅します。

庫内温度が保たれると、通常表示に戻ります。



下段エリア調整中



# ワインを入れる

# 長く使っていただくために 長期間安全に使っていただくために以下の事項を守ってください。

### ワインボトルを入れる前に



セラーの上段に偏って入れると、ラックを引き出す場合に転倒する恐れがあります。 下段を中心に詰める事と、「転倒防止ベルト (P5 参照)」の併用をご検討ください。



ガラス側(前面) だけにボトルを乗せない



上段に集中して詰め込まない



最上段から詰め込まない



スライドラックを引き出す際は両手で持ち、ゆっくりと 引き出してください。



重心が下方になるように下段にボトルを詰めるよう心が けてください。



設置時に本品前面の調整脚で前面が下がらないように 調整してください。



鍵をかける事で地震時の揺れによるドア開放の防止にな

### ワインを入れる

このセラーの収納本数は、標準ボルドータイプ (750ml) のボトル収納で試算しています。 太いボトルを収納する場合、隣のボトルに当たらないようにご注意ください。





スライドラックを引き出す際は両手で持ち、 ゆっくりと引き出してください。



重心が下方になるように下段にボトルを詰め るよう心がけてください。

### 安全に使用する為にお守りください



- ■ボトルが落ちることがありますので、ストッパー作動部分以上棚を引き出さないでください。
- ■ボトルを載せた棚を一度に何段も引き出していくと、本体が前へ傾く恐れがあります。一段ごと出し入れしてください。
- ■庫内空気循環の妨げとなりますので、棚をアルミホイルやその他の物で覆わないでください。
- ■一枚の棚に決められた本数以上のワインを載せないでください。(耐荷重量:約25kg)
- ■棚を引き出す際は、水平にゆっくりと引き出してください。
- ■棚がガラス扉に当たらないよう、棚が所定の位置に戻っていることを確認して、扉を閉めてください。

### ワインセラーの清掃






故障の防止や消費電力の無駄を防ぐために定期的に清掃を行ってください。 清掃の際は必ずワインセラーの電源を切ってから行ってください。

- (1) 電源コンセントを外し、中に入っているものを全て取り出す
- (2) 庫外側面と庫内

庫内を空にして清掃してください。ぬるま湯に少量の中性洗剤を混ぜたものに浸した布を、 固く絞って拭いてください。

- (3) 電源プラグ・コードの安全点検をする
  - ●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?
  - ●電源を外すときに異常な発熱はありませんか?
  - ●電源プラグにゴミやほこりが付着していませんか?
- (4) 前面排気口のお手入れ

前面排気口にホコリが溜まると、冷えが悪くなる可能性があります。 定期的に確認し、ホコリが気になる場合は掃除機等で清掃してください。





### 揮発性のあるものは使わないでください。

ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形やガ スが発生することがあります。

- ◎化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きにしたがって ください。
- ◎本体や庫内に水をかけないでください。
- ◎濡れた手で電源を触ったり抜き差ししないでください。



### ドレーン(排水管)について

余分な水は、庫内下部の水受けの穴から本体背面に取り付けた 水受け皿に流れて排熱パイプの余熱で蒸発します。



### 長期間使用を中断する場合

ワインセラーを長期間使用しないときは、庫内を空にして電源 を切ってください。

臭気、カビの発生を防ぐために必ず扉を開放したままにしてく ださい。

## フィルターの交換

ワインセラー庫内中央に活性炭フィルターが取り付けてあり、庫内の悪臭やバクテリア発生を防止します。 2~3年に一度の交換を推奨しています。

## 使用中の注意点



通常庫内を効率よく冷却するため、ファンが回転します。 若干の音が発生することがあります。



設置されている場所の温度や湿度によって、庫内に結露が発生することがあります。

庫内の下部に結露が発生し底に溜まる場合がありますが、製品そのものに支障をきたすものではありません。通常、 これらの水分は庫外の排水トレーに排出され、排熱パイプの余熱で蒸発します。



梅雨や高温・高湿の時期、扉の開閉が多い時など庫内の湿度が非常に高くなることがあります。大切なワインは、 専用のラベル保護グッズをお使いになるか、ラップをボトルに巻くなどして水濡れを防ぐことをお勧めします。





# 長く使っていただくために 長期間安全に使っていただくために以下の事項を守ってください。

### こんなときは

### こんなとき おたしかめください ●庫内温度の上昇を防ぐため、扉の開閉を極力少なくしてください。 ●黒っぽい布のようなものでガラス扉をおおってください。 停電したとき ●氷をたくさん入れた容器を庫内に入れてください。温度の上昇を多少防げます。 ●停電時間によっては、ボトルに水滴がつくことがあるので布で拭き取ってください。 ●電源ヒューズやブレーカーが切れた時は、5分以上待ってから主電源を入れ直してください。 ●温度設定パネルにエラーメッセージが表示されましたら、当社までご連絡ください。 トラブル 「HH」又は「LL」→センサーエラー メッセージが出た 「25℃」又は「77°F」→冷却エラー 庫内灯が点滅 ●庫内温度が高くなっています。 している/ 弊社までご連絡ください。(P12 をご確認ください) ピーピーと音がする ●ワインセラー内のワインボトルをすべて取り出してください。 ●電源プラグを抜いてください。 ●ワインセラー背面最下部のカバー内に排水トレーがあります。電源を抜き、庫内温度が上がると水が出る場合があります。 場所を移動したい 傾けると水がこぼれる恐れがあるのでご注意ください。水が多い場合はスポンジ等で吸い取ってください。 転居する ●傾ける時は表面が上を向くように、45°以上傾かないようにしてください。 ●移動時の損傷を避けるため、調整脚のネジを全て締めてください。 ●必ず二人以上で運んでください。

●このワインセラーは 50/60Hz (ヘルツ) 共用で日本全国で使用できます。

### 故障かな?と思ったら

こんなとき	おたしかめください
ワインセラーが 動かない スイッチが 入らない	<b>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</b>
	●電源、ヒューズやブレーカーが切れていませんか?
	●コードが損傷していませんか?
	<b>●停電ではありませんか?</b>
	●ディスプレイの表示を消していませんか? → P7
	●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか?
	●ワインを詰めすぎていませんか?
	●直射日光があたったり、コンロ、ストーブのそばで使っていませんか?
よく冷えない	●ワインセラーの前面下部に放熱のための十分なスペースをとっていますか?
	(P.4「設置についてのご注意」P.5「設置 / 放熱スペースの確保」を参照ください。)
	<b>●温度は適切に設定されていますか?</b>
	●扉が開いていませんか?
庫内灯がつかない	●庫内灯スイッチが入っていますか?
	●庫内灯が故障の場合は、弊社へご連絡ください。
	●設定ロックをしていませんか? → P7
水漏れがする	●ドアを長い時間開け放していませんか?
	背面からの水漏れ:背面のネット内にある水受けトレーが溢れている可能性があります。
	ネットのネジを外し、右下の排水トレーに溜まった水を雑巾やスポンジ等で吸い取ってください。
	前面からの水漏れ:設置・据え付けに不備がないか、前傾になってドアが開いていないかを確認・修正ください。

# 保証とアフターサービス

### 保証書

規定内容をよくお読みいただき、背表紙の保証書に必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。

### 保証期間

本体:お買上げ日より1年間 冷却装置:お買上げ日より5年間

※冷却装置とは、冷却循環回路(コンプレッサー、凝縮器、冷却器、毛細管、

配管) を指します。

### 修理について

保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間を過ぎた後、修理可能なワインセラーについては、有料修理の ご要望にお応えします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

### 家電リサイクル法

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの ワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化等料金をお 支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適性に引き渡すことが求め られています。

### 冷媒について



このワインセラーで使用されている冷媒は、環境に配慮したノンフロンガス R600a です。冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。

※日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全台 数の冷媒を回収して地球温暖化の影響を防いでいます。

# **仕** 様

使いやすい製品にするために製品改良に努めています。 そのため一部仕様の変わることがありますのでご了承ください。

製品名	ファンヴィーノ ブリリアント DUO 58	ファンヴィーノ ブリリアント DUO 131
品番	BU-258D	BU-468D
外形寸法	W595 x D680 x H1215	W655 x D690 x H1835
内形寸法	W500 × D530 (最下部 400) × H1008	W550 × D533(最下部 400)× H1632
有効内容積	243L	459L
設定可能温度帯	5℃~ 22℃(外気温 25℃の場合) 推奨設定温度帯(7℃~ 18℃)	5℃~ 22℃ (外気温 25℃の場合) 推奨設定温度帯 (7℃~ 18℃)
冷却方式	コンプレッサー方式	コンブレッサー方式
冷媒	R600a (ノンフロン) 44g	R600a (ノンフロン) 51g
庫内灯	2 色切替 LED インテリアライト	2 色切替 LED インテリアライト
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル	デジタルコントロールパネル
電圧・周波数	100V · 50/60 H z	100V · 50/60 H z
電動機定格消費電力	175W (最大)	185W (最大)
年間消費電力	234kWh	429kWh
付属品	スライドラック× 5、鍵付き	スライドラック× 11、鍵付き
製品重量	約 96kg	約 121kg
最大ワイン収納本数	58 本 (ボルドー型レギュラーボトル換算)	131 本 (ボルドー型レギュラーボトル換算)
電源コード	2.2 m	2.2 m

同梱しているもの

□予備鍵 □転倒防止金具×2 □保証書(本書) □取扱説明書(本書)

10



# 保証

保証書		
商品名	ファンヴィーノ ブリリアント DUO □ブリリアント DUO 131 (BU-468D) □ブリリアント DUO 58 (BU-258D)	
お客様名	様	
ご住所	〒 −	
TEL		
保証期間	年 月 日から(本体) 1 年間 (冷却装置) 5 年間	
販売店	住所/店名	
印 又は サイン	TEL – –	

### 無償修理規定

- 1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内、当社が無償修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買上げの販売店もしくは当社にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4.所有権の譲渡があった場合、以前の所有者(購入者)情報と共に当社へお知らせください。保証期間は、当社と最初の購入者との契約締結日より 1年間となります。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶に搭載・使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (へ) 本書にお買上げ年月日、お客様名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
  - (ト) 消耗部品の交換
- 6. 本製品の不具合によりワインに変質があった場合も、収納しているワインの補償は致しませんので、稼働状態、庫内温度には十分気を付けて下さい。
- 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。

### This warranty is valid only in Japan.

- 8. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社にお問い合わせください。



ワインセラーの使用上のミス又は故障により、ワインその他の飲料の 変質が生じても保障致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご 注意ください。

お問い合わせ

下記グローバルまでお問い合わせください。

取り扱い店

# 株式会社 グローバル

〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル

受付時間/平日 10:00~17:00

携帯・IP 電話の方は 0570-00-9686 固定電話の方は 0120-60-9686