MI

(FS-52)

取扱説明書・保証書



◆ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

MUNI

安全上のご注意(必ずお読みください)

※ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、充分ご理解の 上正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は、muni(FS-52)を安全にお使いいただく上で、危害や損害を未然に防止するためのものです。 安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐに見られる所へ大切に保管してください。





必ずして欲しい行為

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負うまたは 死亡する可能性が想定される内容。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び、物的損害の発生が想定される内容。

表示 例



埜止車項

このマークがある行為は禁止事項です。表記のある禁止 事項は必ず守ってください。



安全に運転するために「必ずして欲しい行為」を表してい

コンセント このマークがある作業をする場合は、必ず電源プラグか らコンセントを引き抜いてください。



アース取り付けマーク 設置時には必ずアースリード線で接地 (アース) して ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

安全に使用する為にお守りください



改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解 したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。また異常作動により機 能不良の原因になります。





アースリード線をしてください。

故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。



火気を近づけないでください

火気を近づけたり、火気の近い所への設置はおやめください。 火のついたろうそく・タバコ・蚊取り線香・熱いやかんなどを 置かないでください。火災や変形の原因になります。



ベンジン、接着剤、シンナー、工業用アルコール、LP ガスなど引火しやすいものは入れないでください。 爆発する危険があります。



水をかけたり、水のかかる場所では使用しないでくださ い。

電気部品に水がかかるとショート、感電の原因となります。



放熱の可能性がある器具(トースター、電子レンジ等) をワインセラーの上に置かないでください。





異常時(こげ・臭い等)は、運転を一時中止し て電源プラグを抜き、お問い合わせください。 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原 因となります。



セラーが設置されている室内のガス漏れに気づいたら、 ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。

セラーの扉をあけたり、電源プラグを抜くことでやけど、引火、 爆発、火災の原因となります。



可燃スプレーはワインセラーの近くで使用しないでくだ さい。

引火、やけどの危険があります。



ワインセラーの上に重量物や水の入った容器を置かない でください。

扉の開閉により落ちるとけがの原因となります。又こぼれた 水等で電気絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因となります。



医薬品、学術資料や血清などの保存はしないでください。

安全上のご注意(必ずお読みください)



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

コンセント・電源の扱いについて



電源コード・プラグはワインセラー等で押しつけたり傷 つけないでください。

プラグの変形や傷は発熱、発火の原因となります。踏みつけ たり加工したりすると、漏電、感電や発火の原因となります。



交流 100V 専用コンセントを使用してください。 それ以外のものを使うと火災、感電の原因となります。



電源プラグはほこりをとり、コンセントは根元までしっ かり差し込んでください。

電源プラグのほこりは発熱、発火の原因となります。



庫内灯の交換やその他のお手入れをするときは、電源プ ラグを必ず抜いてください。

又、必ず乾いた手で抜き差しをしてください。 感電することがあります。※庫内灯は LED 基板なので交換の



電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込み がゆるい場合は使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因となります。



コンセントは専用の 15A 以上のものを単独で使ってく

他の器具と併用したタコ足配線は、本体装置に異常が発生し 発火することがあります。



異常時や故障の時は、電源プラグを抜き運転を停止して

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販 売店にご連絡ください。





際は、弊社へお問い合わせください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

コンセント・電源の扱いについて



延長コードは使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因となります。

お申し付けください。



電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行 なってください。

コードを引っ張ると感電、ショートして発火することがあります。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあ

電源コードが損傷している場合はコード交換を弊社まで



電源プラグを抜いた時は、すぐに差し込まない

電源プラグを抜いた時やブレーカーが切れた時は、5~10 分程度待ってから差し込んでください。すぐに差し込むとコン トローラーや駆動機器に負担がかかり故障の原因となります。



背面側放熱板、セラー下部の圧縮機 (コンプレッサー) に手を触れないでください。

やけどの恐れがあります。

安全に使用する為にお守りください



床が丈夫で水平な所に据え付けてください。

不安定な所で据え付けると、転倒してけがをする原因になり



危険ですので小さなお子さまがこのセラーで遊ぶことの ないようにご注意ください。 安全な場所に設置してください。



ガラス扉に衝撃を与えないでください。

ワインボトル等をぶつけて衝撃を与えると割れる恐れがあり

特にボトルの出し入れには十分ご注意ください。



ワインセラーの使用上のミス又は故障により、ワインその他の飲料の 変質が生じても保障致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご 注意ください。



お使いになる前に

据え付け(設置場所についてのご注意)





ワインセラー到着後直ぐに損傷が見受けられないかご確認ください。 何らかの損傷が見受けられる場合は、当社まで速やかに連絡してください。

設置についてのご注意

- 据え付け時に製品を引きずらないでください。床面を傷つける恐れがあります。
- 文夫で水平な場所に設置してください。 不安定な床への設置は振動や騒音の原因となり、扉を開いた時にワインが転がり落ちたりして危険です。
- 設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。 左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。
- ワインセラーを設置する理想的な室内環境の温度は 10℃~ 30℃です。
- 設置場所を変更する際は 45°以上ワインセラーが傾かないように気をつけて、必ず二人以上で運んでください。 尚、傾ける時は扉が上を向くようにしてください。その際、背面下部の排水トレーから水がこぼれる可能性があるのでご注意ください。
- じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などの上に設置するときは下に厚板などの固いものを敷いてください。
- 直接日光が当たる場所や暖房器具、放熱の可能性のある器具(トースター、電子レンジ等)のそばに置かないでください。
- 00
- アース線について/次の場所で使う時は、必ずアースおよび漏電しゃ断器を取り付けてください。
- ●地下室など湿気の多い所
- ●土間やコンクリートの床など湿気の多い所
- ●洗い場など、水がかかりやすい所

設置 / 放熱スペースの確保

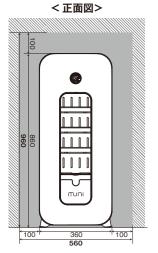

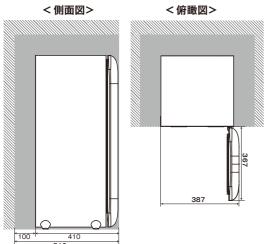




下記の放熱スペースを必ず確保して ください。

本体の右:壁から100mm 以上 本体の左:壁から100mm 以上 本体の背面:壁から100mm 以上 本体の天面:100mm 以上あける


設置必要スペース W560 × D510 × H960 (mm)

各部の名称

本体部位

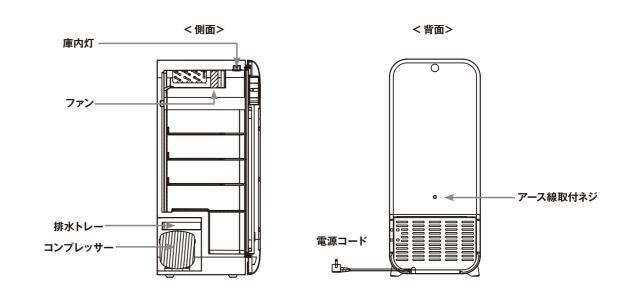

各部名称

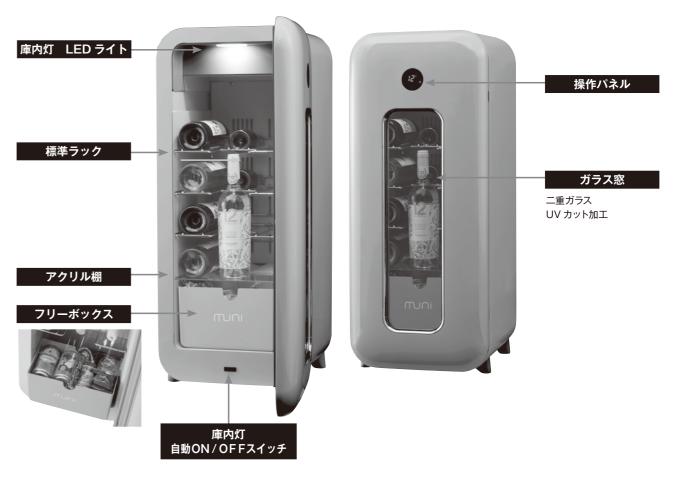


4



ご使用方法

操作パネル名称

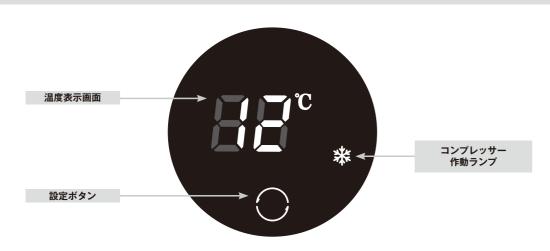

使用方法

はじめに

プラグをコンセントに差し込みむと電源が入ります。

庫内温度の 設定・変更

5℃~22℃の間で設定が可能です。

- 操作パネルの を1回押すと現在の設定温度が点滅します。
- ② 点滅表示中に、1回押すごとに1℃ずつ設定温度を上げていきます。※22℃の次は5℃の表示に戻ります。
- ❸ 設定温度を変更すると、しばらくの間設定温度を点滅表示した後、現在の庫内温度を表示します。

庫内灯

庫内灯は、扉を開くと自動的に点灯、閉じると消灯します。

扉を閉じた状態で設定ボタンを長押しすると、常時点灯に切り替わります。自動消灯に戻す時も同様です。

(ライトは、長寿命でワインに影響を与えないLEDライトを使用しています。)

安全に使用する為にお守りください



設置後 12 時間おいてから通電してください。

ワインセラー到着後は冷媒を落ち着かせるため、設置後12時間程度あけてから電源を入れてください。特に夏季(7月~9月中)は充分時 間をかけ、庫内温度を確認の上通電してください。電源ブラグを抜いたときはすぐに差し込まず、5 分程度待ってから再度差し込んでください。 ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れたときも同様に、5分程待ってから電源を入れ直してください。



初めて使用される際は、電源を入れて庫内が設定温度に達したのを確認してからワインを収納してください。



外気温が高い夏は、庫内を空のまま、まず10℃位に設定し、庫内温度が10℃になってからワインを入れ、希望の設定温度へ変更してください。 セラーやワインに負担をかけず、効果的にワインを保管することができます。

ワインを入れる

標準ボルドータイプ (750ml) のボトルを収納する場合

※太いボトルや長いボトルを収納する場合、隣のボトルや上段のラック、扉に当たらないようにご注意ください。






ビールやおつまみ、チョコ レートなどワイン以外もフ リーボックスに詰めてスッ キリと収納できます。



フリーボックスを取り外し てもご使用可能です。



ラックの形状

スペースがあります。 ※収納できるボトルのサイズは



ラックには、ボルドータイ プのボトル3本を寝かせて 収納することができます。

中央にワインを立てる場合 でもハーフサイズ (375ml) のボトルや缶なども収納す ることができます。





■庫内空気循環の妨げとなりますので、ラックをアルミホイルやその他の物で覆わないでください。

■一枚のラックに決められた本数以上のワインを載せないでください。(上記参照)



■ラックを引き出す時は、扉のゴムパッキンに当たらないよう、扉を全開にして引き出してください。



ワイン以外にもご使用いただけますが、保管温度には十分ご注意ください。(設定可能温度 5℃~ 22℃) ※香りの強いものの保管はお控えください。



長く使っていただくために 長期間安全に使っていただくために以下の事項を守ってください。

ワインセラーの清掃





故障の防止や消費電力の無駄を防ぐために定期的に清掃を行ってください。 B 清掃の際は必ずワインセラーの電源を切ってから行ってください。

- (1) 電源コンセントを外し、中に入っているものを全て取り出す
- (2) 庫外側面と庫内

庫内を空にして清掃してください。ぬるま湯に少量の中性洗剤を混ぜたものに浸した布を、 固く絞って拭いてください。

- (3) 電源プラグ・コードの安全点検をする
 - ●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?
 - ●電源を外すときに異常な発熱はありませんか?
 - ●電源プラグにゴミやほこりが付着していませんか?
- (4) 電源プラグをコンセントにしっかりさし込む



揮発性のあるものは使わないでください。

【 ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形やガスが発生することがあります。

- ◎化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きにしたがってください。
- ◎本体や庫内に水をかけないでください。
- ◎濡れた手で電源を触ったり抜き差ししないでください。



ドレーン(排水管)について

・ 余分な水は、庫内下部の水受けの穴から本体背面に取り付けた排水トレーに流れ てコンプレッサーの余熱で蒸発します。



長期間使用を中断する場合

ワインセラーを長期間使用しないときは、庫内を空にして電源を切ってください。 臭気、カビの発生を防ぐために必ず扉を開放したままにしてください。

使用中の注意点



正注意 通常庫内を効率よく冷却するため、 ノ 若干の音が発生することがあります。 通常庫内を効率よく冷却するため、ファンが回転します。



設置されている場所の温度や湿度によって、庫内に結露が発生することがあります。 庫内の下部に結露が発生し底に溜まる場合がありますが、製品をのまるにつまった。 庫内の下部に結露が発生し底に溜まる場合がありますが、製品そのものに支障をきたすものではありません。通常、 これらの水分は庫外の排水トレーに排出され、コンプレッサーの余熱で蒸発します。



勧めします。

こんなときは

こんなとき	おたしかめください							
	●庫内温度の上昇を防ぐため、扉の開閉を極力少なくしてください。							
	●黒っぽい布のようなものでガラス扉をおおってください。							
停電したとき	●氷をたくさん入れた容器を庫内に入れてください。温度の上昇を多少防げます。							
	●停電時間によっては、ボトルに水滴がつくことがあるので布で拭き取ってください。							
	●電源ヒューズやブレーカーが切れた時は、5分以上待ってから主電源を入れ直してください。							
	「E2」・「アラーム音」	庫内温度 25℃以上が 3 時間続いた場合						
	「E3」・「アラーム音」	庫内温度 0℃以下の状態が 30 分続いた場合	リリナスではゆくギャル					
温度設定パネルに	[HH]	センサーエラー (冷えない)						
エラーメッセージ	[LL]	センサーエラー (冷えすぎ)						
が表示された /	●庫内温度が 25°C以上の時または、設定温度より実温度が高い状態が 3 時間以上続いた場合に「アラーム音」が鳴りまる							
ピーピーと	夏場の配送直後などでアラームが鳴った際は扉を開け、少し風を通して様子を見てください。							
アラーム音がする	庫内温度が 25℃以下になるとアラーム音は止まります。							
	●そのほか庫内灯や温度設定パネルの表示の点滅やアラーム音がする場合は、当社までご連絡ください。							
	(P.12の「お問い合わ	せ」をご確認ください。)						
	●ワインセラー内のワイン	ンボトルをすべて取り出してください。						
	●電源プラグを抜いてください。							
場所を移動したい ●ワインセラー背面最下部のカバー内に排水トレーがあります。電源を抜き、庫内温度が上がると水が出る場合があ								
転居する	傾けると水がこぼれる	恐れがあるのでご注意ください。水が多い場合はスポンジ	等で吸い取ってください。					
	●傾ける時は表面が上を向くように、45°以上傾かないようにしてください。							
	●このワインセラーは 50/60Hz(ヘルツ)共用で日本全国で使用できます。							

故障かな?と思ったら

こんなとき	おたしかめください				
ワインセラーが	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?				
動かない	●電源、ヒューズやブレーカーが切れていませんか?				
スイッチが	●コードが損傷していませんか?				
入らない	●停電ではありませんか?				
	●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか?				
	●ワインを詰めすぎていませんか?				
	●直射日光があたったり、コンロ、ストーブのそばで使っていませんか?				
よく冷えない	●ワインセラーの背面と両側面に放熱のための十分なスペースをとっていますか?				
	(P.4「設置についてのご注意」「設置 / 放熱スペースの確保」を参照ください。)				
	●温度は適切に設定されていますか?				
	●扉が開いていませんか?				
庫内灯がつかない	●庫内灯の ON/OFF を確認してください。(P.6 をご確認ください。)				
	●庫内灯が故障の場合は、弊社へご連絡ください。(P.12 をご確認ください。)				

保証とアフターサービス

保証書

規定内容をよくお読みいただき、背表紙の保証書に必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。

保証期間

本体:お買上げ日より1年間

冷却装置:お買上げ日より5年間

※冷却装置とは、冷却循環回路(コンプレッサー、凝縮器、冷却器、毛細管、配管) を指します。

修理について

保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間を過ぎた後、修理可能なワインセラーについては、有料修理の ご要望にお応えします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

家電リサイクル法

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの ワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化等料金をお 支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適性に引き渡すことが求め られています。

冷媒について



このワインセラーで使用されている冷媒は、環境に配慮したノンフロンガス R600a です。冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。

※日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全台 数の冷媒を回収して地球温暖化の影響を防いでいます。

無償修理規定

- 1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内、当社が無償修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買上げの販売店もしくは当社にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4. 所有権の譲渡があった場合、以前の所有者(購入者)情報と共に当社へお知らせください。保証期間は、当社と最初の購入者との契約締結日より 1 年間となります。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- (二) 車両、船舶に搭載・使用された場合の故障及び損傷
- (ホ) 本書の提示がない場合
- (へ) 本書にお買上げ年月日、お客様名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- (ト)消耗部品の交換
- 6. 本製品の不具合によりワインに変質があった場合も、収納しているワインの補償は致しませんので、稼働状態、庫内温度には十分気を付けて下さい。
- 7. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 8. 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社にお問い合わせください。

士 様

使

使いやすい製品にするために製品改良に努めています。 そのため一部仕様の変わることがありますのでご了承ください。

製品名	muni		
品番	FS-52		
外形寸法	W360 × D410 × H860		
内形寸法	W280 × D310 (最下部 143) × H728		
有効内容積	53 L		
設定可能温度帯	5℃~ 22℃ (外気温 25℃の場合)		
冷却方式	コンプレッサー方式		
冷媒	R600a (ノンフロン)		
庫内灯	白色 LED		
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル		
電圧・周波数	100V · 50/60 H z		
電動機定格消費電力	55w (最大)		
年間消費電力	95kw		
付属品	標準ラック×3枚、アクリル棚×1枚、フリーボックス×1個		
製品重量	約 23kg		
最大ワイン収納本数	12 本 (最大 15 本 / ボルドー型レギュラーボトル 全で横入れ)		
フリーボックスサイズ	W258 × D135 × H150 (約5 L)		
電源コード	2.2m		

同梱しているもの

□保証書(本書) □取扱説明書(本書)

10



			保証書				
商品名	muni (FS-	52)					
お客様名							様
ご住所	〒 −						
TEL							
保証期間	年	月	日から (本体)	1 年間	(冷却装置)	5 年間	
	住所/店名						
販売店							
印 又は サイン	TEL	_	_				



ワインセラーの使用上のミス又は故障により、ワインその他の飲料の 変質が生じても保障致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご 注意ください。

お問い合わせ

下記グローバルまでお問い合わせください。

取り扱い店

株式会社 グローバル

〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル

受付時間/平日 10:00~17:00

携帯・IP 電話の方は 0570-00-9686 固定電話の方は 0120-60-9686