

Brilliant ブリリアント 取扱説明書・保証書



ブリリアント 40
(BU-138i)



ブリリアント 70
(BU-258i)



ブリリアント 143
(BU-468i)

◆ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

この製品は国内 AC100V 専用です。

※国際特許取得／PCT/CN2017/109565

※実用新案登録 第3219269号

INDEX

安全上のご注意…………… 3 ～ 5

お使いになる前に …………… 6 ～ 7

 設置についてのご注意

 設置／放熱スペースの確保

 ワインセラーの転倒防止

各部の名称 ……………8

ご使用方法 ……………9 ～ 11

 設定パネルの表示説明

 設定パネルの操作方法

 設定パネル表示のアレンジ

ワインを入れる…………… 12 ～ 13

長く使っていただくために …… 14 ～ 15

故障かな？と思ったら…………… 16

こんなときは…………… 17

 お知らせ表示が出たら

仕様…………… 18

保証とアフターサービス…………… 19

保証書…………… 20

※ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、充分ご理解の上正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は、ブリリアント ワインセラーを安全にお使いいただく上で、危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐに見られる所へ大切に保管してください。



ワインセラーの誤った使用又は故障により、ワインやその他の飲料の変質が生じても、製品以外の補償は致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。



警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負うまたは死亡する可能性が想定される内容。



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。

表 示 の 例



禁止事項
このマークがある行為は禁止事項です。表記のある禁止事項は必ず守ってください。



必ずして欲しい行為
安全に運転するために「必ずして欲しい行為」を表しています。



コンセント
このマークがある作業をする場合は、必ず電源プラグからコンセントを引き抜いてください。



アース取り付けマーク
設置時には必ずアースリード線で接地（アース）してください。

安全上のご注意（必ずお読みください）



警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

安全に使用するためにお守りください



禁止 改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因になります。また異常作動により機能不良の原因になります。



禁止 異常時（こげ・臭い等）は、運転を一時中止して電源プラグを抜き、お問い合わせください。
異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因となります。



注意 アースリード線をしてください。
故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。



注意 セラーが設置されている室内のガス漏れに気づいたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。
セラーの扉をあけたり、電源プラグを抜くことでやけど、引火、爆発、火災の原因となります。



禁止 火気を近づけないでください。
火気を近づけたり、火気の近い所への設置はおやめください。
火のついたろうそく・タバコ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



禁止 可燃スプレーはワインセラーの近くで使用しないでください。
引火、やけどの危険があります。



禁止 ベンジン、接着剤、シンナー、工業用アルコール、LP ガスなど引火しやすいものは入れないでください。
爆発する危険があります。



禁止 ワインセラーの上に重量物や水の入った容器を置かないでください。
扉の開閉により落ちるとけがの原因となります。又こぼれた水等で電気絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因となります。



禁止 水をかけたり、水がかかる場所では使用しないでください。
電気部品に水がかかるとショート、感電の原因となります。



禁止 医薬品、学術資料や血清などの保存はしないでください。



禁止 放熱の可能性がある器具（トースター、電子レンジ等）をワインセラーの上に置かないでください。



注意 地震などによる転倒防止の処置をしてください。
振動によりワインセラーが転倒した場合、ケガや事故の原因となります。


P 7 参照



コンセント・電源の扱いについて



禁止 電源コード・プラグはワインセラー等で押しつけたり傷つけないでください。
プラグの変形や傷は発熱、発火の原因となります。踏みつけたり加工したりすると、漏電、感電や発火の原因となります。

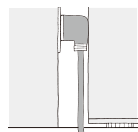


禁止 電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因となります。



注意 AC100V 専用コンセントを使用してください。
それ以外のものを使うと故障、火災、感電の原因となります。



注意 コンセントは専用の 15A 以上のものを単独で使ってください。
他の器具と併用したタコ足配線は、本体装置に異常が発生し発火することがあります。

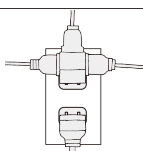

注意 電源プラグはほこりを取り、コンセントに根元までしっかり差し込んでください。
電源プラグのほこりは発熱、発火の原因となります。



注意 異常時や故障の時は、電源プラグを抜き運転を停止してください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお読みください）



コンセント・電源の扱いについて



注意 庫内灯やその他のお手入れをするときは、電源プラグを必ず抜いてください。
又、必ず乾いた手で抜き差しをしてください。
感電することがあります。
※庫内灯は LED 基板なので交換の際は、当社へお問い合わせください。



注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

安全に使用する為にお守りください



禁止 ガラス扉に衝撃を与えないでください。
ワインボトル等をぶつけて衝撃を与えると割れる恐れがあります。
特にボトルの出し入れには十分ご注意ください。




禁止 扉にぶら下がったり、扉を開けた状態で上から手をつくなどの荷重をかけたりしないでください。
扉が破損する、製品が転倒する、ケガをするなどの恐れがあります。



注意 床が丈夫で水平な所に据え付けてください。
不安定な所で据え付けると、転倒してけがをする原因になります。




注意 危険ですので小さなお子さまがこのセラーで遊ぶことのないようにご注意ください。
安全な場所に設置してください。

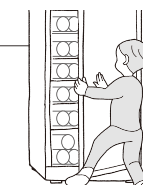

コンセント・電源の扱いについて



禁止 延長コードは使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因となります。



禁止 背面側放熱板、セラー下部の圧縮機（コンプレッサー）に手を触れないでください。
やけどの恐れがあります。



注意 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行なってください。
コードを引っ張ると感電、ショートして発火することがあります。



注意 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。



注意 電源プラグを抜いた時は、すぐに差し込まない
電源プラグを抜いた時やブレーカーが切れた時は、5～10分程度待ってから差し込んでください。すぐに差し込むとコンローラーや駆動機器に負担がかかり故障の原因となります。



注意 電源コードが損傷している場合はコード交換を当社までお申し付けください。



ご注意 ワインセラーの誤った使用又は故障により、ワインやその他の飲料の変質が生じても、製品以外の補償は致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。

お使いになる前に

設置についてのご注意



ワインセラー到着後直ぐに損傷が見受けられないかご確認ください。
何らかの損傷が見受けられる場合は、当社まで速やかに連絡してください。

【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。
左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。

【前後の調節について】

設置時には前側の調節脚を 10mm 程度高くしてご使用ください。
ガラス扉は大変重いため、前脚側が低くなっていると、扉の開き圧力が増し、扉の密閉性に不具合の生じる可能性があります。



【注意】

据え付け時に製品を引きずらないでください。
床面を傷つける恐れがあります。

※調節脚が回しにくいときはガーゼなど柔らかい布で調節脚を包み、モンキーレンチなどを使って調節してください。

正面図（水平に）

側面図（やや前上がり）

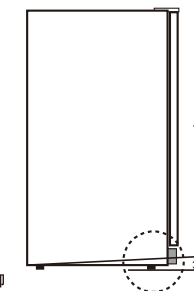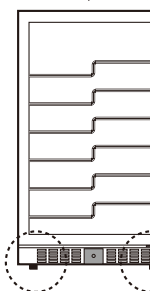

調節脚


+10mm



製品にあった電源回路容量を確保してください。




電源プラグは国内 AC100V のコンセントに
単独で差し込んでください。

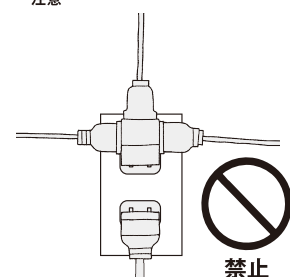

禁止

コンセントの寸法について

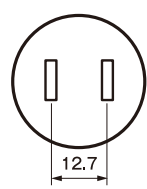

< 2 極 15A 125V >



丈夫で水平な場所に設置してください。
不安定な床への設置は振動や騒音の原因となり、扉を開いた時にワインが転がり落ちたりして危険です。
水平設置するために調整が必要なときはワインセラー前・左右の調整脚で行なってください。セラーの脚には、回すことで高さの微調整ができるアジャスター機能が付いています。



じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などの上に設置するときは下に厚板などの固いものを敷いてください。




ワインセラーを設置する理想的な室内環境の温度は 10℃～ 30℃です。



直接日光が当たる場所や暖房器具、放熱の可能性がある器具（トースター、電子レンジ等）のそばに置かないでください。



設置場所を変更する際は 45° 以上ワインセラーが傾かないように気をつけて、必ず二人以上で運んでください。なお、傾ける時は扉が上を向くようにしてください。

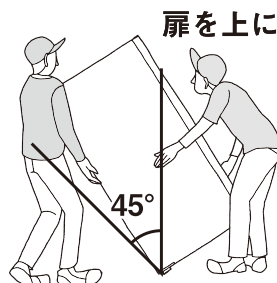

扉を上

45°



設置後 12 時間おいてから通電してください。

設置 / 放熱スペースの確保



下記の放熱スペースを必ず確保してください。



本体の右：壁から 30mm 以上
本体の左：壁から 30mm 以上
本体の背面：壁から 30mm 以上
本体の天面：天井から 30mm 以上

設置必要スペース


ブリリアント 40 : W655 × D600 × H850 (mm)
ブリリアント 70 : W655 × D710 × H1245 (mm)
ブリリアント 143 : W715 × D710 × H1865 (mm)




前面給排気につき、前面下部の排気口は絶対にふさがないでください。

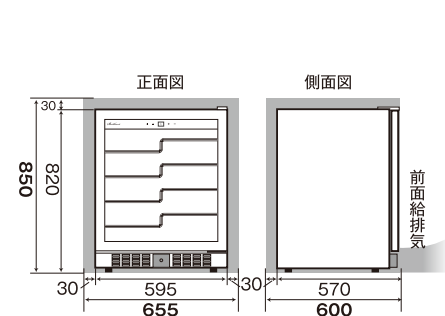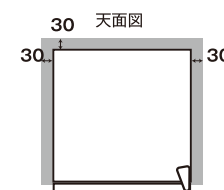

ブリリアント 40

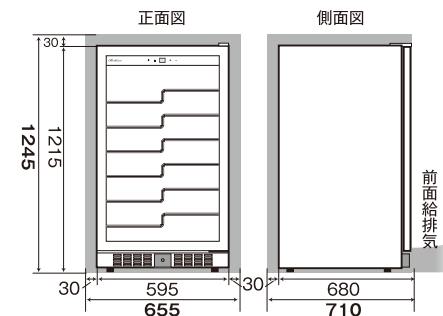

ブリリアント 70

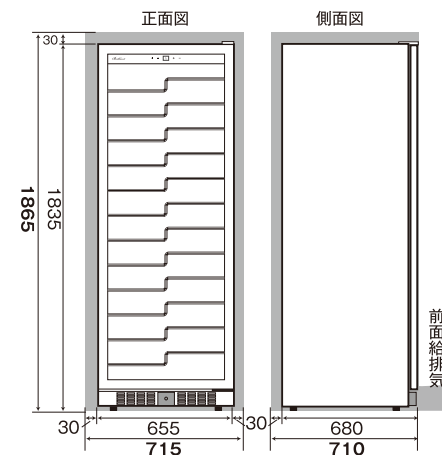

ブリリアント 143


ワインセラーの転倒防止







地震などによる転倒防止の処置をしてください。
振動によりワインクーラーが転倒した場合、ケガや事故の原因になります。

セラー天面に 2 カ所、転倒防止金具取り付け場所があります。
付属の転倒防止金具を使用して転倒防止措置をお願いします。

金具を取り付ける場合、セラー天面から天井まで 60mm 以上のスペースが必要です。

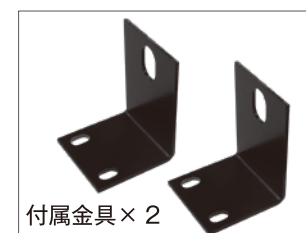


付属金具 × 2

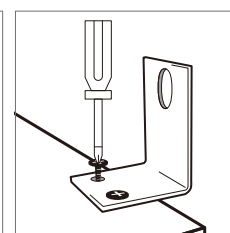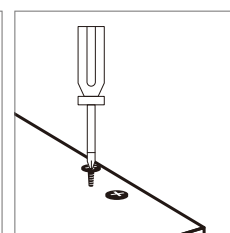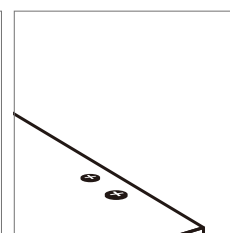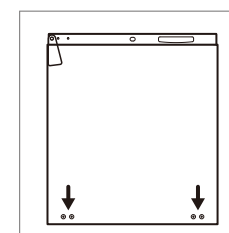

市販の転倒防止ベルト等を利用して頑丈な壁などに固定してください。

- セラー天面にビス穴がありますので、転倒防止金具をしっかりと取り付けください。
- 机などの丈夫な部分に取り付けてください。

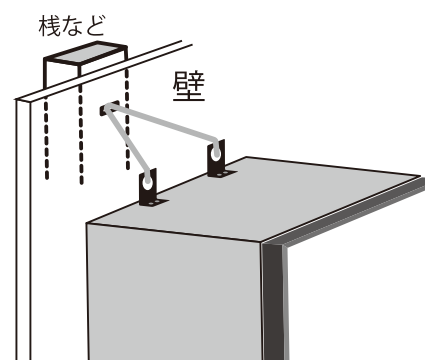


各部の名称

正面




！ 「転倒防止ベルト（P7 参照）」の使用をご確認ください。

裏面 下部


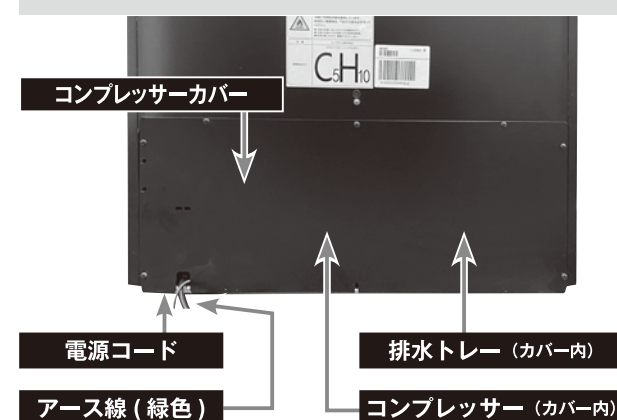


天面

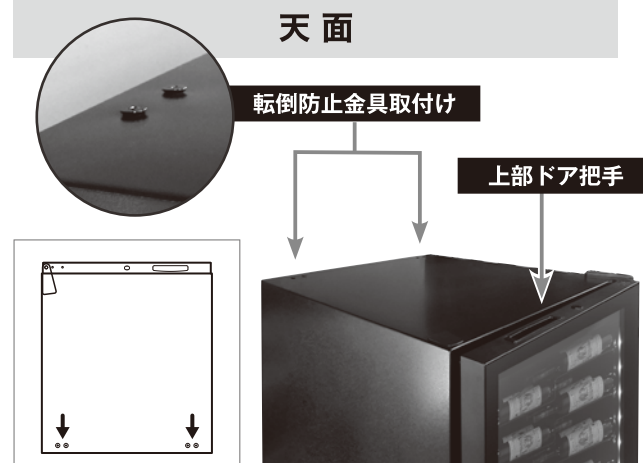

ご使用方法

設定パネルの表示説明

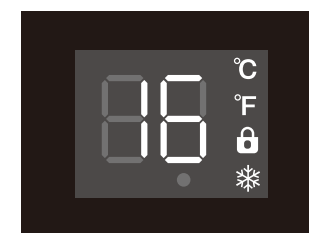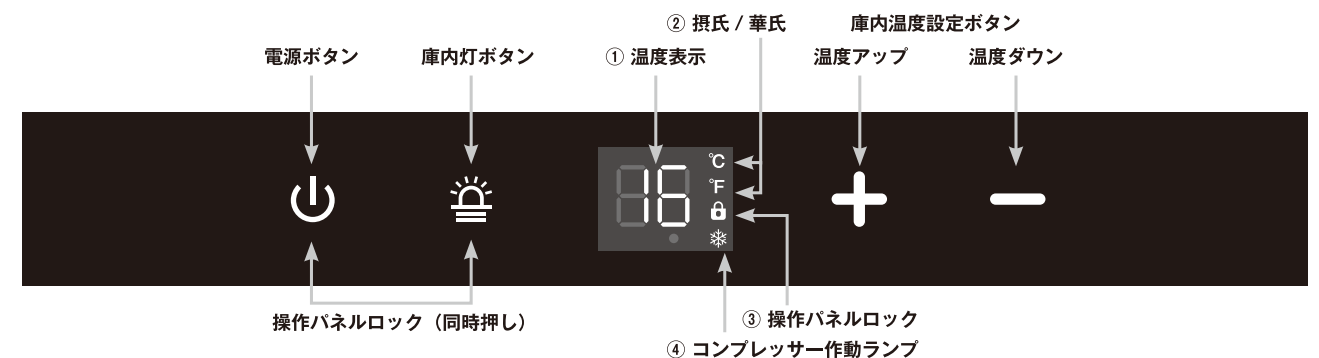

■ 温度表示

庫内の実温度を表示しています。

■ 摂氏（℃）／華氏（℉）

摂氏（℃）／華氏（℉）の切り替えができます。 P 10 参照

■ 操作パネルロック表示



マーク点灯時は操作パネルがロックされています。
子どものいたずらや不注意で操作パネルに触れても設定が変わらないよう、ロックをかけることができます。
P 10 参照

■ コンプレッサー作動ランプ



冷却運転中は、温度表示右側の コンプレッサーマークが点灯します。
設定温度に達すると、コンプレッサーマークが消灯します。



■ dF 表示（霜取り運転中）

冷却機器に霜が付くと冷却機能の低下をまねく恐れがあるため、自動で霜取り運転を行います。
霜取り運転中は、温度表示部分に「dF」が表示されます。
霜取りが終わると「dF」が消え、庫内実温度表示に戻ります。その時点で庫内の温度が設定温度より2℃以上高い場合は、冷却運転を開始します。

下記の条件に達すると40分間冷却を止め、庫内のファンが回り、霜取り運転を開始します。

■ 設定温度 7℃以下で、冷却運転時間が累積 12 時間に達する場合

■ 設定温度 8℃以上で、冷却運転時間が累積 24 時間に達する場合

霜取り運転中は冷却を停止するため、扉の開閉状況や外気温によって庫内の温度が設定温度より高くなる場合がありますが、一時的なものであり、故障ではありません。
また、温度はゆるやかに変化するため、庫内のワインに影響はありません。

安全に使用する為にお守りください



設置後 12 時間おいてから通電してください。
ワインセラー到着後は冷媒を落ち着かせるため、設置後 12 時間程度あけてから電源を入れてください。特に夏季（7 月～9 月中）は充分時間をかけ、庫内温度を確認の上、通電してください。電源プラグを抜いたときはすぐに差し込まず、5 分程度待つてから再度差し込んでください。ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れたときも同様に、5 分程度待つてから電源を入れ直してください。



初めて使用される際は、電源を入れて庫内が設定温度に達したことを確認してからワインを収納してください。



食品やワイン以外の飲み物（ビール・牛乳等）を冷やす冷蔵庫ではありません。ご了承ください。



■ 夏季の温度設定

外気温が高い夏は、庫内を空のまま、まず 10℃位に設定し、庫内温度が 10℃になってからワインを入れ、希望の設定温度へ変更してください。セラーやワインに負担をかけず、効果的にワインを保管することができます。

ご使用方法

設定パネルの操作方法

■電源のON/OFF




■ プラグをコンセントに差し込む

コンセントを差し込むと、左記の表示となり、主電源 OFF 状態になっています。

■ 電源ボタン（主電源）を長押しする

電源ボタンを約 5 秒長押しすると、電源が ON / OFF できます。
ディスプレイ全点灯、LED の色切り替えなど、セルフ動作チェックのプログラムが約 5 秒間動きます。
その後、庫内の実温度が表示され、庫内冷却が始まります。
コンセントを外すとき
清掃時やセラーを移動する時は、電源ボタンを約 5 秒間長押しして、主電源を OFF にしてから
コンセントプラグを外してください。

■設定温度の変更




庫内温度設定ボタン（「+」「-」）で 1℃単位に温度設定ができます。
5℃～ 22℃内でお好みの温度に設定することができます。（推奨は 7℃～ 18℃）
※設定温度を変更すると、しばらくの間設定温度を点滅表示した後、
現在の庫内温度を表示します。
※現在の設定温度を確認するには、
「+」又は「-」を一度押すと表示されます。




例：8℃に設定


■摂氏(℃)／華氏(°F)切り替え



「+」「-」 2 ボタン同時押し
設定パネルのボタンにロックがかかった状態で、
「+」「-」ボタン同時に約3秒長押しすると、
温度表示右横の℃／°F表示が切り替わります。



摂氏表示



華氏表示

■操作パネルロックの切り替え



2 ボタン同時押し
電源ボタンと庫内灯ボタンを同時に約3秒長押しすると、操作パネルロック状態になります。
温度表示右横にロックマークが点灯します。

再度電源ボタンと庫内灯ボタンを同時に約3秒長押しすると、操作パネルロックが解除します。
温度表示右横にロックマークは消灯します。



操作パネルロック時



操作パネルロック解除時

■庫内灯の色を変える



庫内灯ボタン

■ 操作パネルロックの解除

電源ボタンと庫内灯ボタンを同時に約3秒長押しして、操作パネルロックを解除します。

■ 白色／暖色の切り替え

庫内灯ボタンを約 5 秒長押しして切り替えます。

■ 4 段階調光

庫内灯ボタンを押すごとに、
光量 100% → 75% → 50% → 25% → 消灯
と切り替わります。



設定パネル表示のアレンジ

■温度表示のみにする



■ 表示設定

電源ボタンをワンタッチすると、温度表示以外の設定パネルのボタンが消灯します。


■ 設定解除

設定パネルボタンに触れると、全てのボタンが点灯します。



設定パネルボタン（点線内）

■全ての表示を OFF にする

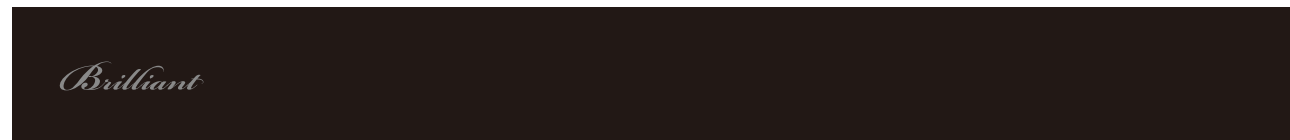

■ 表示設定

- ① 電源ボタンと庫内灯ボタンを同時に約 3 秒長押しして、
設定パネルボタンをロックします
- ② 庫内灯ボタンを約 3 秒長押しすると、温度表示の下に○ライトが点灯します
- ③ 電源ボタンをワンタッチすると、全てのディスプレイ表示が消灯します

■ 設定解除

- ① 設定パネルボタンに触れると、全てのボタンが表示します
- ② 庫内灯ボタンを約 3 秒長押しして、温度表示下の○ライトを消灯します

ワインを入れる

ワインボトルを入れる前に

- 
セラーの上段に偏って入れると、ラックを引き出す場合に転倒する恐れがあります。下段を中心に詰める事と、転倒防止ベルト（P7 参照）の使用をご検討ください。
- 
ガラス側（前面）だけにボトルを乗せない
- 
上段に集中して詰め込まない
- 
最上段から詰め込まない
- 
初めて使用される際は、電源を入れて庫内が設定温度に達したことを確認してからワインを収納してください。
- 
スライドラックを引き出す際は両手で持ち、ゆっくりと引き出してください。
- 
重心が下方にかかるように下段にボトルを詰めるよう心がけてください。
- 
設置時に本品前面の調整脚で前面が下がるように調整してください。
- 
鍵をかける事で、地震時の揺れによりドアが開いたり、ボトルが飛び出さないよう防止することができます。


ワインを入れる

このセラーの収納本数は、標準ボルドータイプ (750ml) のボトル収納で換算しています。
太いボトルを収納する場合、隣のボトルに当たらないようにご注意ください。
太いボトル用のワイド棚（別売品）もございます。

- 
重心が下方になるように下段にボトルを詰めるよう心がけてください。
- 
ワインの俵積み禁止
1 段に規定本数以上のボトルを入れるとボトルが崩れだしたり、ラックの故障の原因となります。


各機種の標準収納本数

ブリリアント 143

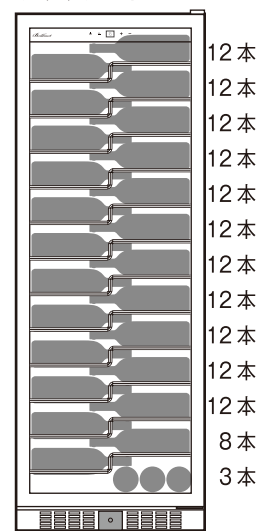


合計 143 本

ブリリアント 70

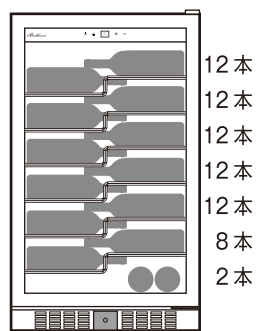

合計 70 本

ブリリアント 40

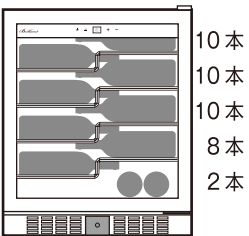

合計 40 本

ラックの引き出し




- 
スライドラックを引き出す際は両手で持ち、ゆっくりと引き出してください。
- 
スライドラックを引き出す際は、ガラス扉を 90°以上開けてください。ラックがドアバックに当たり損傷すると冷気が漏れるなど故障の原因となります。

ラックの取り外し

ラックにある 4 カ所のフックを、左右 2 か所ずつレールから外すことで、取り外しができます。


ラックを手前いっぱい引き出してから、ラックの中央部分を片手でやや持ち上げ、外したいフック側のレールが動かないようもう片方の手で固定しながら、ラックを奥にゆっくりとスライドさせると、フックを取り外すことができます。（図①～③参照）

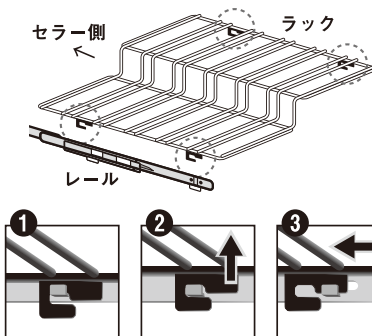

- ① レールに取り付けられている状態
- ② ラックを上を持ち上げます
- ③ 奥にスライドさせるとレールから外れます

ラックを戻すときは、4 カ所ともレール側のフックにかかっていることをよくお確かめください。

- 
ラックのボトルはすべて取り出してから、ラックの取り外し作業を行ってください。
- 
レールには、スライドの動きを円滑にするためにグリースが塗られています。ラックの取り外しの際は手や服が汚れる恐れがあるため、お気を付けください。

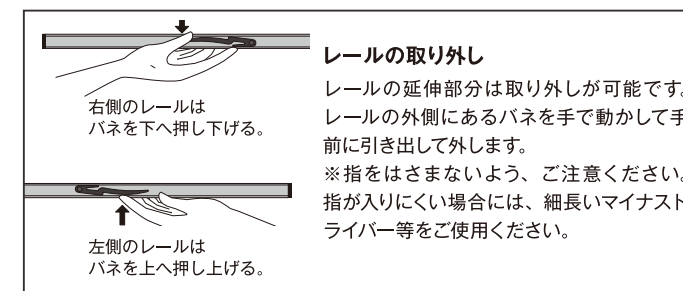

安全に使用する為にお守りください

- 
■ボトルが落ちることがありますので、ストッパー作動部分以上ラックを引き出さないでください。
- ボトルを載せたラックを一度に何段も引き出していくと、本体が前へ傾く恐れがあります。一段ごとに出し入れをしてください。**
- 庫内空気循環の妨げとなりますので、ラックをアルミホイルやその他の物で覆わないでください。**
- 一枚のラックに決められた本数以上のワインを載せないでください。（耐荷重量：約25kg）**
- ラックを引き出す際は、水平にゆっくりと引き出してください。**
- ラックがガラス扉に当たらないよう、ラックが所定の位置に戻っていることを確認して、扉を閉めてください。**

長く使っていただくために 長期間安全に使っていただくために以下の事項を守ってください。

ワインセラーの清掃

- ❗ 故障の防止や消費電力の無駄を防ぐために定期的に清掃を行ってください。清掃の際は必ずワインセラーの電源を切ってから行ってください。
- 🔌 お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

汚れたらすぐ！



- 庫内の汚れは、冷気で固まる前にさっと拭きましょう。
- 落ちにくいときは、ぬるま湯に少量の台所用洗剤（中性）を混ぜたものに浸した布を、固く絞って拭いてください。

はずせるものは ときどき…

- ラックやボトルに付いたほこりはカビの原因になります。定期的にお手入れを。

年一回は 見えないところも

- コンセントやセラーの周囲のすき間にたまったほこりは、掃除機等で清掃してください。

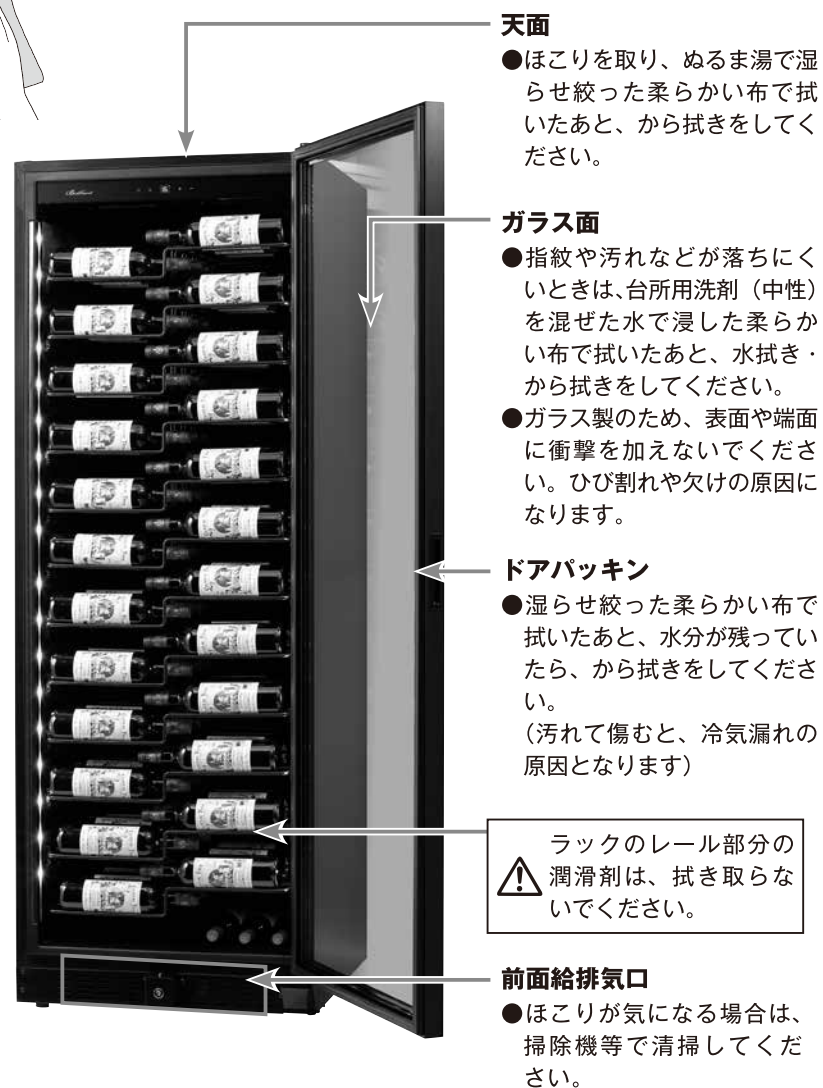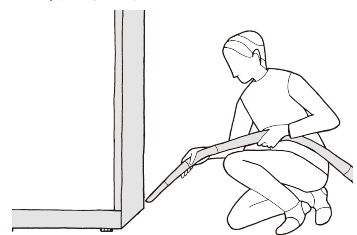

お願い

- ❗ ●湿らせた布は、固く絞ってください。
水分がすき間に入ると、電気部品の故障の原因となります。

- 揮発性のあるものは使わないでください。

ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形やガスが発生することがあります。

- ◎化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きにしたがってください。
- ◎本体や庫内に水をかけないでください。
- ◎濡れた手で電源を触ったり抜き差ししないでください。



清掃の手順

- ❗ 故障の防止や消費電力の無駄を防ぐために定期的に清掃を行ってください。清掃の際は必ずワインセラーの電源を切ってから行ってください。
- 🔌 お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

- (1) 電源マークを長押し（5 秒）して主電源を OFF にする
- (2) 電源プラグをコンセントから外し、中に入っているものを全て取り出す
- (3) 庫外側面と庫内
庫内を空にして清掃してください。ぬるま湯に少量の台所用洗剤（中性）を混ぜたものに浸した布を、固く絞って拭いてください。
- (4) 電源プラグ・コードの安全点検をする
 - 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
 - 電源を外すときに異常な発熱はありませんか？
 - 電源プラグにゴミやほこりが付着していませんか？
- (5) 前面給排気口のお手入れ
前面排気口にほこりが溜まると、冷えが悪くなる可能性があります。年に 1 回は確認し、ほこりが気になる場合は掃除機等で清掃してください。
- (6) 電源プラグをコンセントにしっかりさし込み、電源を入れる

- ❗ **ドレーン（排水管）について**
余分な水は、庫内下部の水受けの穴から本体背面に取り付けた排水トレーに流れて、放熱パイプの余熱で蒸発します。

フィルターの交換

ワインセラー庫内中央に活性炭フィルターが取り付けられており、庫内の悪臭やバクテリア発生を防止します。2～3年に一度の交換を推奨しています。

長期間使用を中断する場合

- ❗ ワインセラーを長期間使用しないときは、庫内を空にして電源を切ってください。臭気、カビの発生を防ぐために必ず扉を開放したままにしてください。

故障かな？と思ったら

こんなとき	おたしかめください
ワインセラーが動かない スイッチが入らない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●電源、ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●コードが損傷していませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ディスプレイの表示を消していませんか？ → P 11 参照
よく冷えない	●設置直後ではありませんか？ 設置環境温度や設定温度により、冷えるまでに時間がかかる場合があります。また、初めて使用される際は、設定温度に達したことを確認してからワインを収納してください。 ●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？ ●ワインを詰めすぎていませんか？ ●直射日光があたったり、コンロ、ストーブのそばで使っていませんか？ ●ワインセラーの前面下部に給排気のための十分なスペースをとっていますか？ (P6「設置についてのご注意」P7「設置 / 放熱スペースの確保」を参照ください。) ●温度は適切に設定されていますか？ ●扉が開いていませんか？ ●霜取り運転中は一時的に庫内の温度が設定温度より高くなる場合があります。 → P 9 参照
庫内灯がつかない	●庫内灯スイッチが入っていますか？ ●庫内灯が故障の場合は、当社までご連絡ください。 ●操作ロックをしていませんか？ → P 10 参照
水漏れがする	●扉を長い時間開け放したり、半開きになっていませんか？ 背面からの水漏れ：背面のコンプレッサーカバー内にある排水トレイが溢れている可能性があります。 コンプレッサーカバーのネジを外し、右下の排水トレイに溜まった水を雑巾やスポンジ等で吸い取ってください。 前面からの水漏れ：設置・据え付けに不備がないか、前傾になって扉が開いていないかを確認・修正ください。 ●梅雨の時期など外気に含まれる水分量が多い場合、扉の外側が結露することがあります。 乾いた布で水を拭き取ってください。
異音がする	●背面辺りから聞こえる水の流れるような音は、冷媒ガスの循環する音です。(「チョロチョロ」など) ●底部辺りから聞こえる低い作動音は、コンプレッサーが動いている時の音です。(「ブーン」など) ●庫内から聞こえる風のながれるような音は、ファンモーターの運転音です。(「ゴー」など)
トラブルメッセージが出た	●温度設定パネルにエラーメッセージが表示されましたら、当社までご連絡ください。 → P 17 参照 「H1」「H2」「HH」「L1」「L2」「LL」→センサーエラー 「25℃」又は「77°F」→冷却エラー
庫内灯が点滅している／ ピーピーと音がする	●庫内温度が高くなっています。 当社までご連絡ください。 → P 17 参照

こんなときは

こんなとき	おたしかめください
停電したとき	●庫内温度の上昇を防ぐため、扉の開閉を極力少なくしてください。 ●黒っぽい布のようなものでガラス扉をおおってください。 ●水をたくさん入れた容器を庫内に入れてください。温度の上昇を多少防げます。 ●停電時間によっては、ボトルに水滴がつくことがあるので布で拭き取ってください。 ●電源ヒューズやブレーカーが切れた時は、5分以上待ってから主電源を入れ直してください。
場所を移動したい 転居する	●ワインセラー内のワインボトルをすべて取り出してください。 ●電源プラグを抜いてください。 ●ワインセラー背面最下部のコンプレッサーカバー内に排水トレイがあります。電源を抜き、庫内温度が上がると水が出る場合があります。 傾けると水がこぼれる恐れがあるのでご注意ください。 水が多い場合はスポンジ等で吸い取ってください。 ●傾ける時は表面が上を向くように、45°以上傾かないようにしてください。 ●移動時の損傷を避けるため、調整脚のネジを全て締めてください。 ●必ず二人以上で運んでください。 ●このワインセラーは 50/60Hz（ヘルツ） 共用で日本全国で使用できます。

使用中の注意点



通常庫内を効率よく冷却するため、ファンが回転します。
若干の音が発生することがあります。



設置されている場所の温度や湿度によって、庫内及び庫外に結露が発生することがあります。
庫内の下部に結露が発生し底に溜まる場合がありますが、製品そのものに支障をきたすものではありません。
通常、これらの水分は背面の排水トレイに排出され、放熱パイプの余熱で蒸発します。



梅雨や高温・高湿の時期、扉の開閉が多い時など庫内の湿度が非常に高くなる場合があります。大切なワインは、専用のラベル保護グッズをお使いになるか、ラップをボトルに巻くなどして水濡れを防ぐことをお勧めします。

お知らせ表示が出たら

デジタル表示	警報ブザー	表示内容
	なし	「H1」「H2」又は「HH」→ センサーエラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「L1」「L2」又は「LL」→ センサーエラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「25℃」→ 冷却エラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「77°F」→ 冷却エラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「dF」→ 霜取り運転中です。 → P 9 参照
庫内灯点滅	ピーピー	庫内温度が異常上昇しています。当社までご連絡ください。

仕 様

使いやすい製品にするために製品改良に努めています。
そのため一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

製品名	ブリリアント 40	ブリリアント 70	ブリリアント 143
品番	BU-138i	BU-258i	BU-468i
外形寸法	W595 × D570 × H820	W595 × D680 × H1215	W655 × D680 × H1835
有効内容積	138L	258L	468L
設定可能温度帯	5℃～ 22℃（外気温 25℃の場合）推奨設定温度帯（7℃～ 18℃）		
冷却方式	コンプレッサー方式（インバーター）		
冷媒	R600a（ノンフロン） 26g	R600a（ノンフロン） 44g	R600a（ノンフロン） 48g
庫内灯	2 色切替 LED インテリアライト（4段階調光機能付き）		
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル		
電圧・周波数	100V・50/60 H z	100V・50/60 H z	100V・50/60 H z
電動機定格消費電力	100W	110W	150W
年間消費電力	114kWh	133kWh	203kWh
付属品	スライドラック× 4、鍵× 2	スライドラック× 6、鍵× 2	スライドラック× 12、鍵× 2
製品重量	約 48kg	約 81kg	約 118kg
最大ワイン収納本数	40 本 （ボルドー型レギュラーボトル換算）	70 本 （ボルドー型レギュラーボトル換算）	143 本 （ボルドー型レギュラーボトル換算）
電源コード	2.2 m	2.2 m	2.2 m

※実測のサイズとは 3mm 前後異なる場合があります。

同梱しているもの
☐鍵×2 ☐転倒防止金具×2 ☐保証書（本書） ☐取扱説明書（本書）

保証とアフターサービス

保証書

P20 の保証書に販売店より記入を受けるか、販売店より発行される「お買い上げ日・販売店名」が確かめられる書類と一緒に大切に保管してください。

保証期間

本体：お買上げ日より 1 年間
冷媒循環回路：お買上げ日より 5 年間
※冷媒循環回路とは、コンプレッサー、凝縮器、冷却器、毛細管、配管を指します。
※本体とは、上記以外の全部品です。
※保証期間内でも有償になることがありますので、取扱説明書・無償修理規定をよくお読みください。

修理について

保証書の規定に従って修理させていただきます。
保証期間を過ぎた後、修理可能なワインセラーについては、有償で修理で対応いたします。
補修用性能部品の最低保有期間は、終売案内後 5 年です。
※補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するための部品です。
●故障の状況やその他事情により、修理に代えて製品を交換する場合があります。
●修理に際して、再生部品や代替部品を使用する場合があります。

家電リサイクル法

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適性に引き渡すことが求められています。

冷媒について



このワインセラーで使用されている冷媒は、環境に配慮したノンフロンガス R600a です。冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。
※日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して地球温暖化の影響を防いでいます。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書に従った適切な使用状態で故障した場合には、保証期間内、当社が無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買上げの販売店もしくは当社にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次に示すものに該当する不具合または起因する不具合は保証修理の対象となりません。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) ほこり、ねずみ・昆虫類の侵入、火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶に搭載・使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名の記入がなく、製品のご購入を確かめられるレシートなどの書類がない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 一般に品質、機能上影響のない軽微な感覚的現象（音、振動等）
- 次に示す費用または損害は、当社の負担となりません。
 - (イ) 消耗品の交換、修理及び補充費用
 - (ロ) 点検、清掃、整備のための費用
 - (ハ) 当社が手配した業者以外での修理
 - (ニ) 電話代等の修理に付随する費用
 - (ホ) 休業補償及び当セラーを使用できなかったことによる損害
 - (ヘ) 本製品の不具合により、ワインやその他飲料に変質があった場合の損害
- 本製品の不具合によりワインに変質があった場合も、収納しているワインの補償は致しませんので、稼働状態、庫内温度には十分にお気を付けください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社にお問い合わせください。

保証書

保証書

商品名	☐ ブリリアント 143 (BU-468i) ☐ ブリリアント 70 (BU-258i) ☐ ブリリアント 40 (BU-138i)
お客様名	様
ご住所	〒 ー
TEL	
保証期間	年 月 日から（本体）1 年間 （冷媒循環回路）5 年間
販売店	住所／店名
印 又は サイン	TEL ー ー



ワインセラーの誤った使用又は故障により、ワインやその他の飲料の変質が生じてても、製品以外の補償は致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。

お問い合わせ

下記グローバルまでお問い合わせください。

取り扱い店

株式会社 グローバル

〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル

受付時間／平日 10:00～17:00

携帯・IP 電話の方は **0570-00-9686**固定電話の方は **0120-60-9686**