

*Brilliant*  
**ブリリアント DUO**  
**取扱説明書・保証書**



**ブリリアント DUO 58**  
(BU-258Di)



**ブリリアント DUO 131**  
(BU-468Di)

◆ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。  
また、この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

この製品は国内 AC100V 専用です。

※国際特許取得 / PCT/CN2017/109565  
※実用新案登録 第3219269号

# INDEX

安全上のご注意…………… 3～5  
 お使いになる前に …… 6～7  
   設置についてのご注意  
   設置／放熱スペースの確保  
   ワインセラーの転倒防止  
 各部の名称 …… 8  
 ご使用方法 …… 9～11  
   設定パネルの表示説明  
   電源の ON / OFF  
   設定温度の変更  
   設定パネル表示のアレンジ  
 ワインを入れる…………… 12～13  
 長く使っていただくために …… 14～15  
 故障かな?と思ったら …… 16  
 こんなときは…………… 17  
   お知らせ表示が出たら  
 仕様…………… 18  
 保証とアフターサービス…………… 19  
 保証書…………… 20

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、充分ご理解の上正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は、ブリリアントDUOを安全にお使いいただく上で、危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。  
 ※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐに見られる所へ大切に保管してください。



ワインセラーの誤った使用又は故障により、ワインやその他の飲料の変質が生じても、製品以外の補償は致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負うまたは死亡する可能性が想定される内容。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。

## 表示の例



**禁止事項**  
 このマークがある行為は禁止事項です。表記のある禁止事項は必ず守ってください。



**必ずして欲しい行為**  
 安全に運転するために「必ずして欲しい行為」を表しています。



**コンセント**  
 このマークがある作業をする場合は、必ず電源プラグからコンセントを引き抜いてください。



**アース取り付けマーク**  
 設置時には必ずアースリード線で接地（アース）してください。

## 安全上のご注意 (必ずお読みください)



**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

### 安全に使用するためにお守りください



**禁止** 改造は絶対しない。また、修理技術者以外の方が分解したり修理をしない。  
火災・感電・けがの原因になります。また異常作動により機能不良の原因になります。



**禁止** 異常時(こげ・臭い等)は、運転を一時中止して電源プラグを抜き、お問い合わせください。  
異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く



**注意** アースリード線をしてください。  
故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。



アース線



**注意** セラーが設置されている室内のガス漏れに気づいたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気してください。  
セラーの扉をあけたり、電源プラグを抜くことでやけど、引火、爆発、火災の原因となります。



電源プラグを抜かない!

P 6 参照



**禁止** 火気を近づけないでください。  
火気を近づけたり、火気の近い所への設置はおやめください。  
火のついたろうそく・タバコ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



**禁止** 可燃スプレーはワインセラーの近くで使用しないでください。  
引火、やけどの危険があります。



**禁止** ベンジン、接着剤、シンナー、工業用アルコール、LP ガスなど引火しやすいものは入れないでください。  
爆発する危険があります。



**禁止** ワインセラーの上に重量物や水の入った容器を置かないでください。  
扉の開閉により落ちるとけがの原因となります。又こぼれた水等で電気絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因となります。



**禁止** 水をかけたり、水がかかる場所では使用しないでください。  
電気部品に水がかかるとショート、感電の原因となります。



**禁止** 医薬品、学術資料や血清などの保存はしないでください。



**禁止** 放熱の可能性がある器具(トースター、電子レンジ等)をワインセラーの上に置かないでください。



**注意** 地震などによる転倒防止の処置をしてください。  
振動によりワインセラーが転倒した場合、ケガや事故の原因となります。


P 7 参照



### コンセント・電源の扱いについて



**禁止** 電源コード・プラグはワインセラー等で押しつけたり傷つけないでください。  
プラグの変形や傷は発熱、発火の原因となります。踏みつけたり加工したりすると、漏電、感電や発火の原因となります。

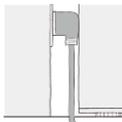


**禁止** 電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。  
感電、ショート、発火の原因となります。



**注意** AC100V 専用コンセントを使用してください。  
それ以外のものを使うと故障、火災、感電の原因となります。



**注意** コンセントは専用の 15A 以上のものを単独で使ってください。  
他の器具と併用したタコ足配線は、本体装置に異常が発生し発火することがあります。

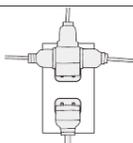

**注意** 電源プラグはほこりを取り、コンセントに根元までしっかり差し込んでください。  
電源プラグのほこりは発熱、発火の原因となります。



**注意** 異常時や故障の時は、電源プラグを抜き運転を停止してください。  
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 安全上のご注意 (必ずお読みください)



### コンセント・電源の扱いについて



**注意** 庫内灯やその他のお手入れをするときは、電源プラグを必ず抜いてください。  
又、必ず乾いた手で抜き差しをしてください。  
感電することがあります。  
※庫内灯は LED 基板なので交換の際は、弊社へお問い合わせください。



**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

### 安全に使用する為にお守りください



**禁止** ガラス扉に衝撃を与えないでください。  
ワインボトル等をぶつけて衝撃を与えると割れる恐れがあります。  
特にボトルの出し入れには十分ご注意ください。



**禁止** 扉にぶら下がったり、扉を開けた状態で上から手をつくなどの荷重をかけたりしないでください。  
扉が破損する、製品が転倒する、ケガをするなどの恐れがあります。



**注意** 床が丈夫で水平な所に据え付けてください。  
不安定な所で据え付けると、転倒してけがをする原因になります。




**注意** 危険ですので小さなお子さまがこのセラーで遊ぶことのないようにご注意ください。  
安全な場所に設置してください。



### コンセント・電源の扱いについて



**禁止** 延長コードは使用しないでください。  
感電、ショート、発火の原因となります。



**禁止** 背面側放熱板、セラー下部の圧縮機(コンプレッサー)に手を触れないでください。  
やけどの恐れがあります。



**注意** 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。  
コードを引っ張ると感電、ショートして発火することがあります。



**注意** 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。



**注意** 電源プラグを抜いた時は、すぐに差し込まないでください。  
電源プラグを抜いた時やプレーカーが切れた時は、5~10分程度待ってから差し込んでください。すぐに差し込むとコントローラーや駆動機器に負担がかかり故障の原因となります。



**注意** 電源コードが損傷している場合はコード交換を弊社までお申し付けください。





**注意** ワインセラーの誤った使用又は故障により、ワインやその他の飲料の変質が生じてても、製品以外の補償は致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。

# お使いになる前に

## 設置についてのご注意



ワインセラー到着後直ぐに損傷が見受けられないかご確認ください。  
何らかの損傷が見受けられる場合は、当社まで速やかに連絡してください。

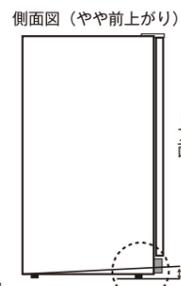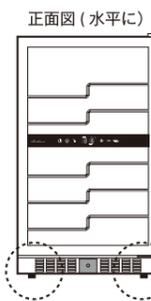

### 【左右の水平について】

設置時に必ず水平器を使って左右の水平を確認してください。  
左右方向に傾いていると、扉の重さで本体が歪み、扉が本体に対して水平にならない可能性があります。

### 【前後の調節について】

設置時には前側の調節脚を 10mm 程度高くしてご使用ください。  
ガラス扉は大変重いので、前脚側が低くなっていると、扉の開き圧力が増し、扉の密閉性に不具合の生じる可能性があります。

### 【注意】



据え付け時に製品を引きずらないでください。  
床面を傷つける恐れがあります。  
※調節脚が回しにくいときはガーゼなど柔らかい布で調節脚を包み、モンキーレンチなどを使って調節してください。



製品にあった電源回路容量を確保してください。



電源プラグは国内 AC100V のコンセントに  
単独で差し込んでください。

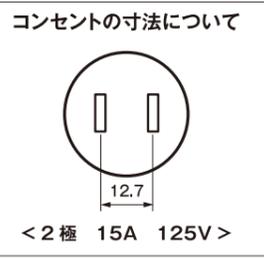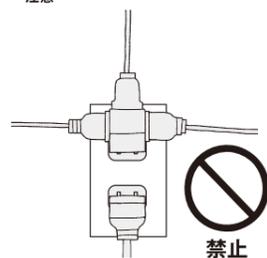

丈夫で水平な場所に設置してください。  
不安定な床への設置は振動や騒音の原因となり、扉を開いた時にワインが転がり落ちたりして危険です。  
水平設置するために調整が必要なときはワインセラー前・左右の調整脚で行なってください。セラーの脚には、回すことで高さの微調整ができるアジャスター機能が付いています。



じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などの上に設置するときは下に厚板などの固いものを敷いてください。




ワインセラーを設置する理想的な室内環境の温度は 10℃～30℃です。



直接日光が当たる場所や暖房器具、放熱の可能性がある器具（トースター、電子レンジ等）のそばに置かないでください。



設置場所を変更する際は 45°以上ワインセラーが傾かないように気をつけて、必ず二人以上で運んでください。なお、傾ける時は扉が上を向くようにしてください。

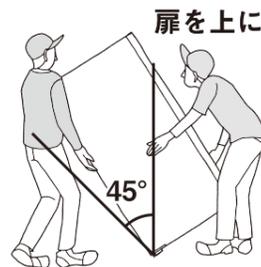

設置後 12 時間おいてから通电してください。

## 設置 / 放熱スペースの確保



下記の放熱スペースを必ず確保してください。


本体の右：壁から 30mm 以上  
本体の左：壁から 30mm 以上  
本体の背面：壁から 30mm 以上  
本体の天面：天井から 30mm 以上




前面給排気につき、前面下部の排気口は絶対にふさがらないでください。

設置必要スペース (mm)  
ブリリアント DUO 58 : W655 × D710 × H1245  
ブリリアント DUO 131 : W715 × D710 × H1865

ブリリアント DUO 58 の場合

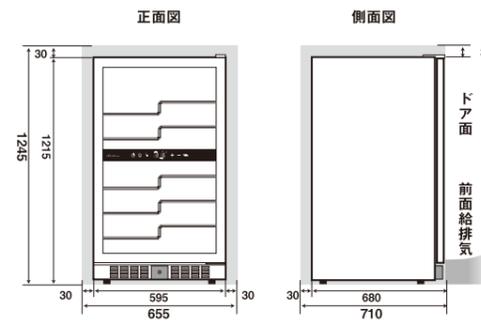

ブリリアント DUO 131 の場合

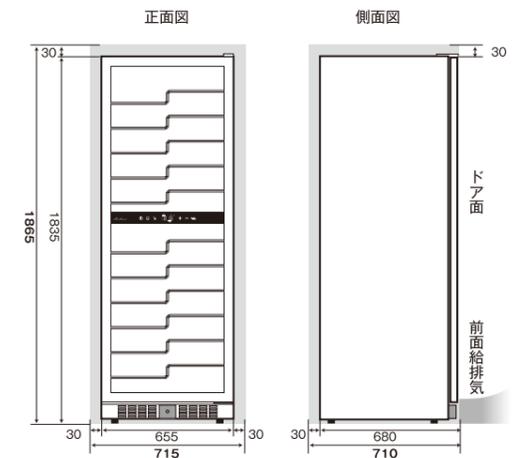





## ワインセラーの転倒防止



地震などによる転倒防止の処置をしてください。  
振動によりワインクーラーが転倒した場合、ケガや事故の原因になります。


セラー天面に 2 カ所、転倒防止金具取り付け場所があります。  
付属の転倒防止金具を使用して転倒防止措置をお願いします。

金具を取り付ける場合、セラー天面から天井まで 60mm 以上のスペースが必要です。

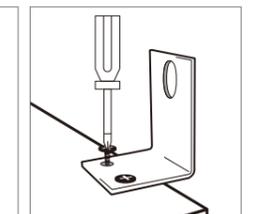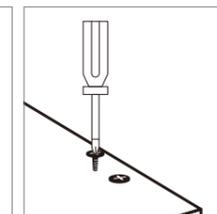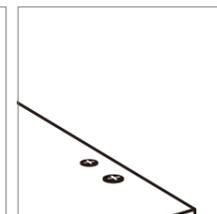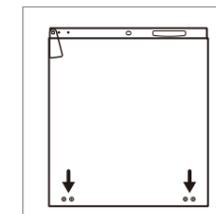


市販の転倒防止ベルト等を利用して頑丈な壁などに固定してください。

- セラー天面にビス穴がありますので、転倒防止金具をしっかりと取り付けてください。
- 棧などの丈夫な部分に取り付けてください。

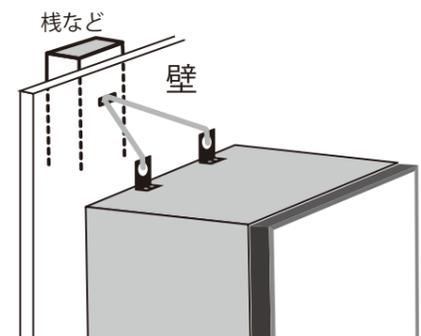


## 各部の名称


### 正面

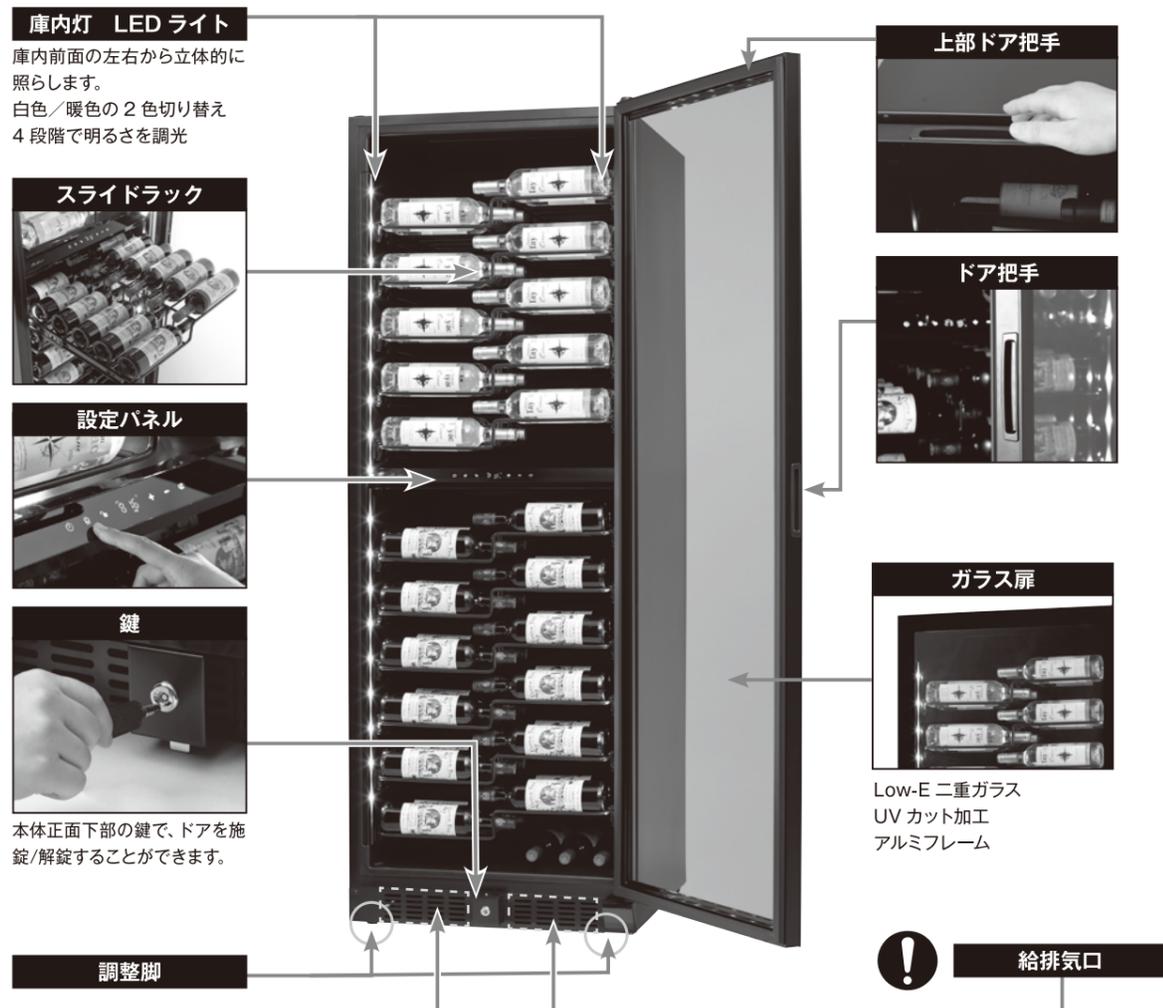

### 裏面 下部

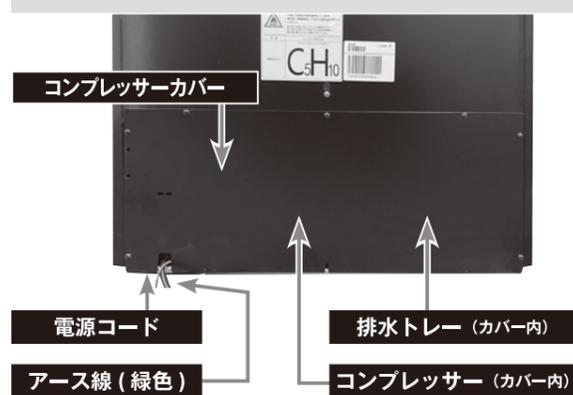

### 天面

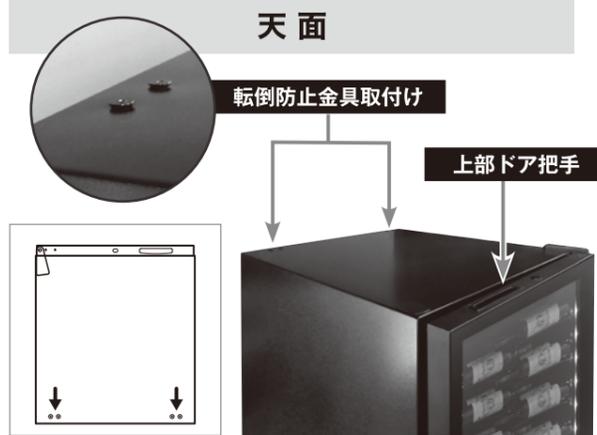

「転倒防止ベルト (P7 参照)」の使用をご確認ください。

## ご使用方法

### 設定パネルの表示説明



#### ■ 温度表示

庫内の実温度を表示しています。  
(温度設定時と霜取り運転中を除く)



#### ■ dF 表示 (霜取り運転中)

冷却機器に霜が付くと冷却機能の低下をまねく恐れがあるため、自動で霜取り運転を行います。霜取り運転中は、温度表示部分に「dF」が表示されます。霜取り運転が終わると「dF」が消え、庫内実温度表示に戻ります。その時点で庫内の温度が設定温度より2°C以上高い場合は、冷却運転を開始します。

霜取り運転は、15°C以下に設定しているエリアでのみ作動します。エリアごとの冷却運転時間が累計12時間に達すると、40分間冷却を止め、庫内のファンが回ります。霜取り運転中は冷却を停止するため、扉の開閉状況や外気温によって、庫内の温度が設定温度より高くなる場合がありますが、一時的なものであり、故障ではありません。また、温度はゆるやかに変化するため、庫内のワインに影響はありません。



#### ■ コンプレッサーマークの表示

冷却運転中は、コンプレッサーマークが点灯し、温度調整している室のボトルマークが点滅します。設定温度に達すると、コンプレッサーマークが消え、ボトルマークが点灯に変わります。



#### ■ 操作ロック時の表示

操作ロックボタンを約3秒長押しすると、温度表示右側のロックマークが点灯します。再度、操作ロックボタンを3秒長押しすると、操作ロックが解除され、ロックマークが消灯します。

### 安全に使用する為にお守りください



設置後12時間おいてから通電してください。ワインセラー到着後は冷媒を落ち着かせるため、設置後12時間程度あけてから電源を入れてください。特に夏季(7月~9月中)は充分時間をかけ、庫内温度を確認の上、通電してください。電源プラグを抜いたときはすぐに差し込まず、5分程度待ってから再度差し込んでください。ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れたときも同様に、5分程度待ってから電源を入れ直してください。



初めて使用される際は、電源を入れて庫内が設定温度に達したことを確認してからワインを収納してください。



食品やワイン以外の飲み物(ビール・牛乳等)を冷やす冷蔵庫ではありません。ご了承ください。



#### 夏季の温度設定

外気温が高い夏は、庫内を空のまま、まず10°C位に設定し、庫内温度が10°Cになってからワインを入れ、希望の設定温度へ変更してください。セラーやワインに負担をかけず、効果的にワインを保管することができます。

## ご使用方法

## ■電源の ON / OFF



## ■ プラグをコンセントに差し込む

コンセントを差し込むと、左記の表示となり、主電源 OFF 状態になっています。



## ■ 電源ボタン（主電源）を長押しする

電源ボタンを約 3 秒長押しすると、電源が ON / OFF できます。ディスプレイ全点灯、LED の色切り替えなど、セルフ動作チェックのプログラムが約 5 秒間動きます。その後、庫内の実温度が表示され、庫内冷却が始まります。コンセントを外すとき、清掃時やセラーを移動する時は、電源ボタンを約 3 秒間長押しして、主電源を OFF にしてからコンセントプラグを外してください。

## ■設定温度の変更



上室エリア 下室エリア

## ■ 設定温度の変更

## ① 温度を変えたいエリアを選ぶ

上室/下室エリア設定切り替えボタンをワンタッチすると順次、上室エリアの数字が点滅 → 下室エリアの数字が点滅と切り替わります。温度設定を変更したいエリアの数字が点滅します。

## ② 温度を設定する

点滅している数字がそのエリアの現在の設定温度です。＋ボタンで設定温度を変更します。変更後、約 5 秒経つと点滅から点灯に戻り、温度設定が完了します。



摂氏 華氏

## ■ 摂氏 (°C) / 華氏 (°F) 切り替え

## ① 設定切り替え

設定パネルのボタンにロックがかかった状態で、＋ボタン同時に約 3 秒長押しすると、温度表示右上の°C/°F表示が切り替わり、表示の数字が変わります。

## ■庫内灯の色を変える



## ■ 操作パネルロックの解除

操作ロックボタンを約 3 秒長押しして、設定パネルボタンのロックを解除します。



## ■ 白色 / 暖色の切り替え

庫内灯ボタンを約 5 秒長押しして切り替えます。

## ■ 4段階調光

庫内灯ボタンを押すごとに、  
光量 100% → 75% → 50% → 25% → 消灯  
と切り替わります。



## 設定パネル表示のアレンジ

## ■温度表示のみにする



## ■ 表示設定

電源ボタンをワンタッチすると、温度表示以外の設定パネルのボタンが消灯します。

## ■ 解除

設定パネルボタンに触れると、全てのボタンが点灯します。



設定パネルボタン (点線内)

## ■全ての表示を OFF にする



## ② ライト点灯



① 操作パネル  
ロック

## 設定



① 操作ロックボタンを約 3 秒長押しして、設定パネルボタンの操作をロックします



② 庫内灯ボタンを約 3 秒長押しすると、温度表示の上に○ライトが点灯します



③ 電源ボタンをワンタッチすると、全てのディスプレイ表示が消灯します

## 設定解除

① 設定パネルボタンに触れると、全てのボタンを表示します



② 庫内灯ボタンを約 3 秒長押しして、温度表示上の○ライトを消灯します



長く使っていただくために 長期間安全に使っていただくために以下の事項を守ってください。

ワインセラーの清掃

- 故障の防止や消費電力の無駄を防ぐために定期的に清掃を行ってください。清掃の際は必ずワインセラーの電源を切ってから行ってください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

汚れたらすぐ！


- 庫内の汚れは、冷気で固まる前にさっと拭きましょう。
- 落ちにくいときは、ぬるま湯に少量の台所用洗剤（中性）を混ぜたものに浸した布を、固く絞って拭いてください。

はずせるものはときどき…

- ラックやボトルに付いたほこりはカビの原因になります。定期的にお手入れを。

年一回は見えないところも

- コンセントやセラーの周囲のすき間にたまったほこりは、掃除機等で清掃してください。

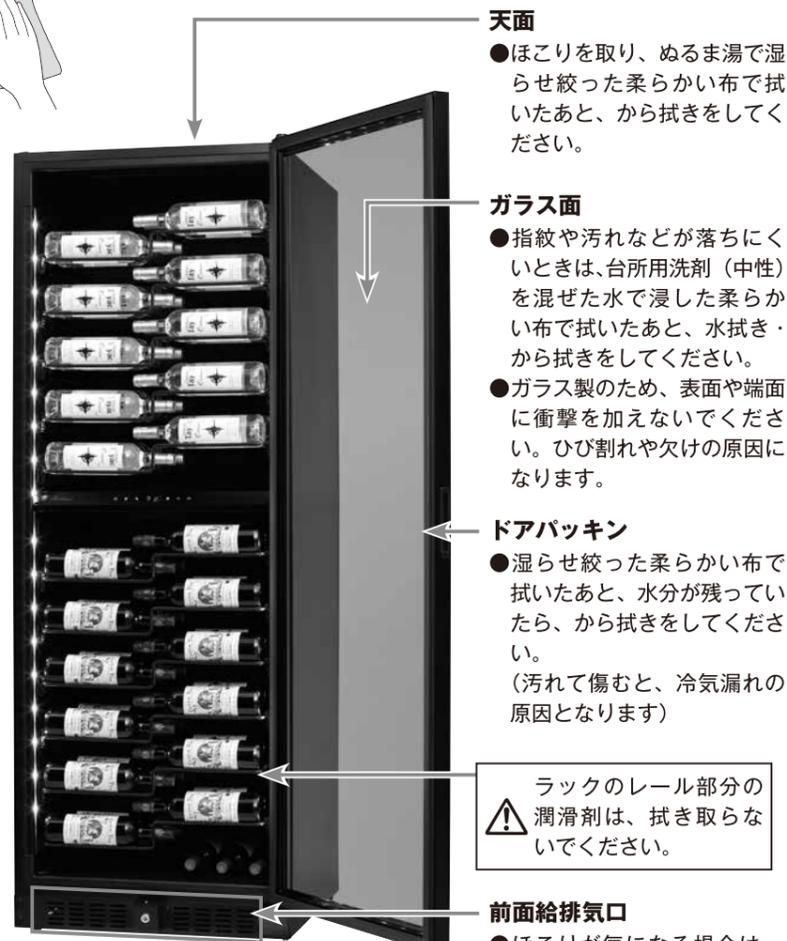

**天面**  
●ほこりを取り、ぬるま湯で湿らせ絞った柔らかい布で拭いたあと、から拭きをしてください。

**ガラス面**  
●指紋や汚れなどが落ちにくいときは、台所用洗剤（中性）を混ぜた水で浸した柔らかい布で拭いたあと、水拭き・から拭きをしてください。  
●ガラス製のため、表面や端面に衝撃を加えないでください。ひび割れや欠けの原因になります。

**ドアパッキン**  
●湿らせ絞った柔らかい布で拭いたあと、水分が残っていたら、から拭きをしてください。  
(汚れて傷むと、冷氣漏れの原因となります)

⚠ ラックのレール部分の潤滑剤は、拭き取らないでください。

**前面給排気口**  
●ほこりが気になる場合は、掃除機等で清掃してください。

お願い

- 湿らせた布は、固く絞ってください。水分がすき間に入ると、電気部品の故障の原因となります。
- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形やガスが発生することがあります。
- ◎化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きにしたがってください。
- ◎本体や庫内に水をかけないでください。
- ◎濡れた手で電源を触ったり抜き差ししないでください。



清掃の手順

- 故障の防止や消費電力の無駄を防ぐために定期的に清掃を行ってください。清掃の際は必ずワインセラーの電源を切ってから行ってください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

- 電源マークを長押し（3秒）して主電源をOFFにする
- 電源プラグをコンセントから外し、中に入っているものを全て取り出す
- 庫外側面と庫内  
庫内を空にして清掃してください。ぬるま湯に少量の台所用洗剤（中性）を混ぜたものに浸した布を、固く絞って拭いてください。
- 電源プラグ・コードの安全点検をする  
●電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？  
●電源を外すときに異常な発熱はありませんか？  
●電源プラグにゴミやほこりが付着していませんか？
- 前面給排気口のお手入れ  
前面給排気口にほこりが溜まると、冷えが悪くなる可能性があります。年に1回は確認し、ほこりが気になる場合は掃除機等で清掃してください。
- 電源プラグをコンセントにしっかりさし込み、電源を入れる

- ⚠ ドレーン（排水管）について  
余分な水は、庫内下部の水受けの穴から本体背面に取り付けた排水トレーに流れて、放熱パイプの余熱で蒸発します。

フィルターの交換

ワインセラー庫内中央に活性炭フィルターが取り付けられており、庫内の悪臭やバクテリア発生を防止します。2～3年に一度の交換を推奨しています。

長期間使用を中断する場合

- ⚠ ワインセラーを長期間使用しないときは、庫内を空にして電源を切ってください。臭気、カビの発生を防ぐために必ず扉を開放したままにしてください。

## 故障かな？と思ったら

こんなとき	おたしかめください
ワインセラーが動かない スイッチが入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？</li> <li>●電源、ヒューズやブレーカーが切れていませんか？</li> <li>●コードが損傷していませんか？</li> <li>●停電ではありませんか？</li> <li>●ディスプレイの表示を消していませんか？ → <b>P 11 参照</b></li> </ul>
よく冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設置直後ではありませんか？ 設置環境温度や設定温度により、冷えるまでに時間がかかる場合があります。また、初めて使用される際は、設定温度に達したことを確認してからワインを収納してください。</li> <li>●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？</li> <li>●ワインを詰めすぎていませんか？</li> <li>●直射日光があたったり、コンロ、ストーブのそばで使っていませんか？</li> <li>●ワインセラーの前面下部に給排気のための十分なスペースをとっていますか？ (P6「設置についてのご注意」P7「設置 / 放熱スペースの確保」を参照ください。)</li> <li>●温度は適切に設定されていますか？</li> <li>●扉が開いていませんか？</li> <li>●霜取り運転中は一時的に庫内の温度が設定温度より高くなる場合があります。 → <b>P 9 参照</b></li> </ul>
庫内灯がつかない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内灯スイッチが入っていますか？</li> <li>●庫内灯が故障の場合は、当社までご連絡ください。</li> <li>●操作ロックをしていませんか？ → <b>P 11 参照</b></li> </ul>
水漏れがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●扉を長い時間開け放したり、半開きになっていませんか？ 背面からの水漏れ：背面のコンプレッサーカバー内にある排水トレイが溢れている可能性があります。 コンプレッサーカバーのネジを外し、右下の排水トレイに溜まった水を雑巾やスポンジ等で吸い取ってください。 前面からの水漏れ：設置・据え付けに不備がないか、前傾になって扉が開いていないかを確認・修正ください。</li> <li>●梅雨の時期など外気に含まれる水分量が多い場合、扉の外側が結露することがあります。 乾いた布で水を拭き取ってください。</li> </ul>
異音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●背面辺りから聞こえる水の流れるような音は、冷媒ガスの循環する音です。(「チョロチョロ」など)</li> <li>●底部辺りから聞こえる低い作動音は、コンプレッサーが動いている時の音です。(「ブーン」など)</li> <li>●庫内から聞こえる風のながれるような音は、ファンモーターの運転音です。(「ゴー」など)</li> </ul>
トラブルメッセージが出た	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度設定パネルにエラーメッセージが表示されましたら、当社までご連絡ください。 → <b>P 17 参照</b> 「H1」「H2」「HH」「L1」「L2」「LL」 → センサーエラー 「25℃」又は「77°F」 → 冷却エラー</li> </ul>
庫内灯が点滅している/ ピーピーと音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内温度が高くなっています。 弊社までご連絡ください。 → <b>P 17 参照</b></li> </ul>

## こんなときは

こんなとき	おたしかめください
停電したとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内温度の上昇を防ぐため、扉の開閉を極力少なくしてください。</li> <li>●黒っぽい布のようなものでガラス扉をおおってください。</li> <li>●水をたくさん入れた容器を庫内に入れてください。温度の上昇を多少防げます。</li> <li>●停電時間によっては、ボトルに水滴がつくことがあるので布で拭き取ってください。</li> <li>●電源ヒューズやブレーカーが切れた時は、5分以上待ってから主電源を入れ直してください。</li> </ul>
場所を移動したい 転居する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ワインセラー内のワインボトルをすべて取り出してください。</li> <li>●電源プラグを抜いてください。</li> <li>●ワインセラー背面最下部のコンプレッサーカバー内に排水トレイがあります。電源を抜き、庫内温度が上がると水が出る場合があります。傾けると水がこぼれる恐れがあるのでご注意ください。水が多い場合はスポンジ等で吸い取ってください。</li> <li>●傾ける時は表面が上を向くように、45°以上傾かないようにしてください。</li> <li>●移動時の損傷を避けるため、調整脚のネジを全て締めてください。</li> <li>●必ず二人以上で運んでください。</li> <li>●このワインセラーは50/60Hz(ヘルツ) 共用で日本全国で使用できます。</li> </ul>

### 使用中の注意点

-  通常庫内を効率よく冷却するため、ファンが回転します。若干の音が発生することがあります。
-  設置されている場所の温度や湿度によって、庫内及び庫外に結露が発生することがあります。庫内の下部に結露が発生し底に溜まる場合がありますが、製品そのものに支障をきたすものではありません。通常、これらの水分は背面の排水トレイに排出され、放熱パイプの余熱で蒸発します。
-  梅雨や高温・高湿の時期、扉の開閉が多い時など庫内の湿度が非常に高くなる場合があります。大切なワインは、専用のラベル保護グッズをお使いになるか、ラップをボトルに巻くなどして水濡れを防ぐことをお勧めします。

### お知らせ表示が出たら

デジタル表示	警報ブザー	表示内容
	なし	「H1」「H2」又は「HH」 → センサーエラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「L1」「L2」又は「LL」 → センサーエラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「25℃」 → 冷却エラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「77°F」 → 冷却エラーです。当社までご連絡ください。
	なし	「dF」 → 霜取り運転中です。 → <b>P 9 参照</b>
庫内灯点滅	ピーピー	庫内温度が異常上昇しています。当社までご連絡ください。

※上記に記載のないお知らせ表示が出た場合は、恐れ入りますが当社までご連絡ください。

## 仕 様

使いやすい製品にするために製品改良に努めています。  
そのため一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

製品名	ブリリアント DUO 58	ブリリアント DUO 131
品番	BU-258Di	BU-468Di
外形寸法	W595 x D680 x H1215	W655 x D680 x H1835
有効内容積	241L	456L
設定可能温度帯	5℃～22℃（外気温 25℃の場合）推奨設定温度帯（7℃～18℃）	
冷却方式	コンプレッサー方式（インバーター）	
冷媒	R600a（ノンフロン）44g	R600a（ノンフロン）48g
庫内灯	2色切替 LED インテリアライト（4段階調光機能付き）	
温度表示・制御	デジタルコントロールパネル	
電圧・周波数	100V・50/60 Hz	100V・50/60 Hz
電動機定格消費電力	110W	160W
年間消費電力	182kWh	235kWh
付属品	スライドラック×5、鍵×2、転倒防止金具×2	スライドラック×11、鍵×2、転倒防止金具×2
製品重量	約96kg	約121kg
最大ワイン収納本数	58本 （ボルドー型レギュラーボトル換算）	131本 （ボルドー型レギュラーボトル換算）
電源コード	2.2 m	2.2 m

同梱しているもの

鍵×2  転倒防止金具×2  保証書（本書）  取扱説明書（本書）

## 保証とアフターサービス

### 保証書

P20の保証書に販売店より記入を受けるか、販売店より発行される「お買い上げ日・販売店名」が確かめられる書類と一緒に大切に保管してください。

### 保証期間

本体：お買い上げ日より1年間

冷媒循環回路：お買い上げ日より5年間

※冷媒循環回路とは、コンプレッサー、凝縮器、冷却器、毛细管、配管を指します。

※本体とは、上記以外の全部品です。

※保証期間内でも有償になることがありますので、取扱説明書・無償修理規定をよくお読みください。

### 修理について

保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間を過ぎた後、修理可能なワインセラーについては、有償で修理で対応いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、終売案内後5年です。

※補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するための部品です。

●故障の状況やその他事情により、修理に代えて製品を交換する場合があります。

●修理に際して、再生部品や代替部品を使用する場合があります。

### 家電リサイクル法

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適性に引き渡すことが求められています。

### 冷媒について



このワインセラーで使用されている冷媒は、環境に配慮したノンフロンガス R600a です。冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。

※日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して地球温暖化の影響を防いでいます。

### 無償修理規定

- 取扱説明書の注意書に従った適切な使用状態で故障した場合には、保証期間内、当社が無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店もしくは当社にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次に示すものに該当する不具合または起因する不具合は保証修理の対象となりません。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) ほこり、ねずみ・昆虫類の侵入、火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 車両、船舶に搭載・使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入がなく、製品のご購入を確かめられるレシートなどの書類がない場合、或いは字句を書き替えられた場合
  - (ト) 一般に品質、機能上影響のない軽微な感覚的現象（音、振動等）
- 次に示す費用または損害は、当社の負担となりません。
  - (イ) 消耗品の交換、修理及び補充費用
  - (ロ) 点検、清掃、整備のための費用
  - (ハ) 当社が手配した業者以外での修理
  - (ニ) 電話代等の修理に付随する費用
  - (ホ) 休業補償及び当セラーを使用できなかったことによる損害
  - (ヘ) 本製品の不具合により、ワインやその他飲料に変質があった場合の損害
- 本製品の不具合によりワインに変質があった場合も、収納しているワインの補償は致しませんので、稼働状態、庫内温度には十分にお気を付けてください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
**This warranty is valid only in Japan.**
- 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社にお問い合わせください。

# 保証書

保証書	
商品名	<input type="checkbox"/> ブリリアント DUO 131(BU-468Di) <input type="checkbox"/> ブリリアント DUO 58(BU-258Di)
お客様名	様
ご住所	〒 —
TEL	
保証期間	年 月 日から(本体) 1年間 (冷媒循環回路) 5年間
販売店	住所/店名
印 又は サイン	TEL — —



ワインセラーの誤った使用又は故障により、ワインやその他の飲料の変質が生じても、製品以外の補償は致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。

お問い合わせ

下記グローバルまでお問い合わせください。

取り扱い店

**株式会社 グローバル**

〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル

受付時間/平日 10:00 ~ 17:00

携帯・IP 電話の方は **0570-00-9686**

固定電話の方は **0120-60-9686**