

保証書

商品名	ブリリアント ワイン・Sake サーバー キャッシュユニット (WCM)		
お客様名			
ご住所	〒 ー -----		
TEL			
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 1 年間		
販売店			
印 又は サイン	TEL ー ー		

この製品は厳密な品質管理のもとで製品検査に合格したものです。お客様の正常な使用状態において万一故障した場合には、無償修理規定 (P.17 参照) に基づきサービスセンターが修理いたしますので本書を提示してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
なお、本書は製品内の現金やメダルの補償など、製品故障以外の一切の責任を保証するものではありません。



飲酒は20歳を過ぎてから。

飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の
発育に悪影響を与えるおそれがあります。
お酒はなによりも適量です。



株式会社 グローバル



GLOBAL CO., LTD. ショールーム / 大阪・東京・札幌・名古屋・福岡

本社 / 〒550-0005 大阪市西区西本町 1-5-3 扶桑ビル
TEL/0570-00-9686 <https://www.globalwine.co.jp>

Brilliant
ブリリアント

取扱説明書

ブリリアント ワイン・Sake サーバー キャッシュユニット WCM

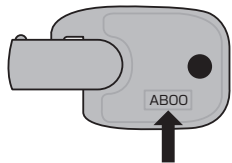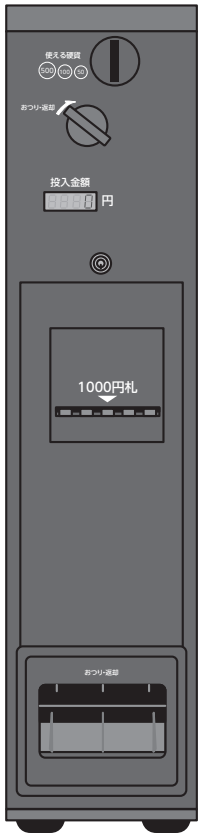

鍵に記載されているシリアルナンバーを
記入してください。

- この取扱説明書をよくお読み頂き、ご理解頂くまでは据え付けたり、運転したり、整備しないでください。
- 仕様は製品改良のため予告無く変更する事があります。
- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ販売店より発行される、お買い上げ日・販売店名が記載されたレシートや納品書等の書類と一緒に保管ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY
- この製品は、国内 AC100V 専用です。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

INDEX


安全上のご注意は13ページ
以降にまとめてあります。
ご使用前によくお読みの上
正しくお使いください。

1. 製品の仕様	P.1
2. 各部の名称	P.2
3. お使いになる前に	P.3
4. 使用方法	P.6
5. エラー解除方法	P.9
6. 硬貨及び紙幣の回収方法	P.11
7. 安全上のご注意	P.13
8. 保証とアフターサービス	P.17

製品の仕様

製品名		ブリリアント ワイン・Sake サーバー キャッシュユニット	
型 番		WCM	
寸 法	外形寸法 (mm)	幅 150× 奥行き 345× 高さ 642	
	設置必要寸法 (mm)	幅 400× 奥行き 395× 高さ 742 ※右側面のみ開扉幅 250mm のスペースが必要です。	
製品重量		13kg	
電 気 特 性	定格電圧	100V	
	周波数	50/60Hz	
	消費電力	(最小) 5/(最大) 15W	
		硬貨部	紙幣部
対応金種		500 円、100 円、50 円	1,000 円
入金貨幣最大収納枚数		500 円：70 枚 100 円：75 枚 50 円：80 枚	75 枚

各部の名称

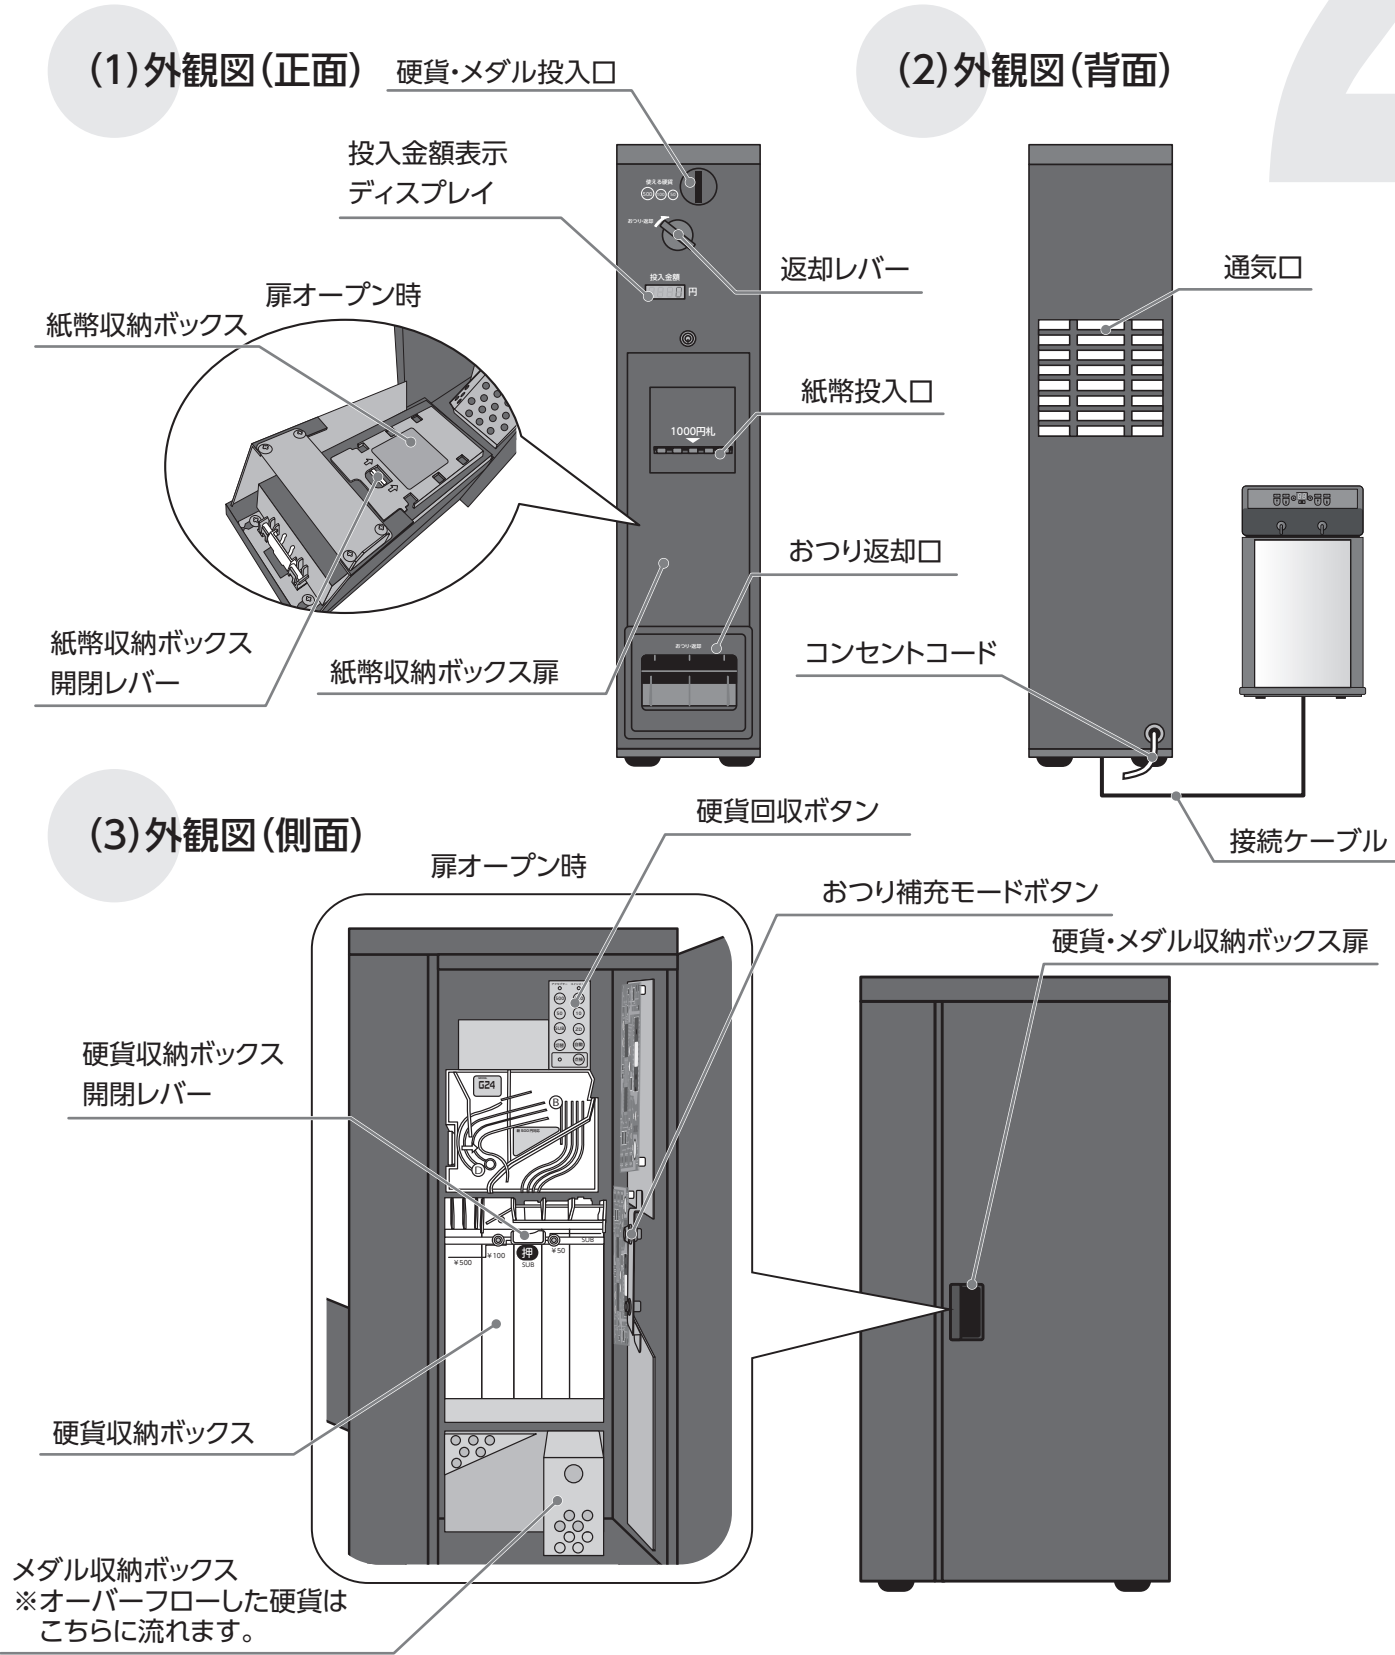

ブリリアント ワイン・Sakeサーバー キャッシュユニットに同封しているもの
☐ 取扱説明書(本書) ☐ 鍵2本 ☐ 接続ケーブル ☐ 表示シール ☐ 転倒防止金具

※本体及び同封備品の形状や仕様は変更になる場合がございます。


3 お使いになる前に



本体到着後すぐに損傷が見受けられないか確認して、何らかの損傷が見受けられる場合は、弊社まで速やかに連絡してください。

通常時の寸法 W150×D345×H642 (mm)


扉を開けた時の寸法 W380×D570×H642 (mm)

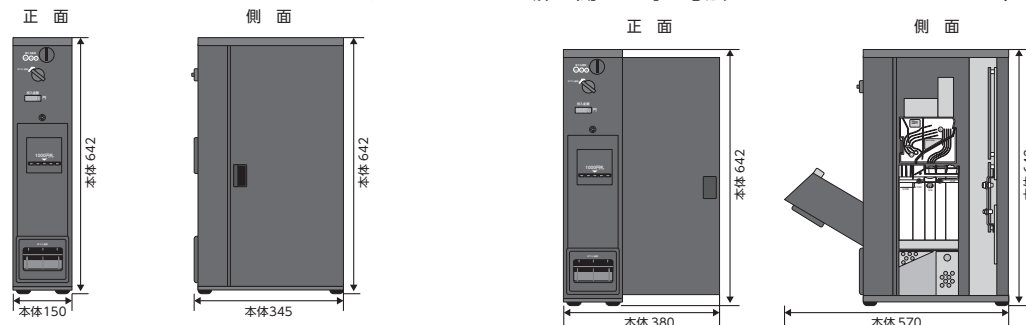

転倒防止金具の取付け方法について




地震などによる転倒防止の処置をしてください。

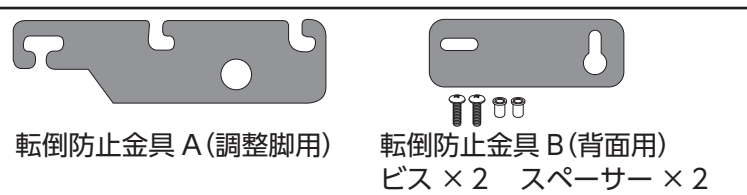


●転倒防止金具 A (調整脚用) の取付け


転倒防止金具 A (調整脚用)

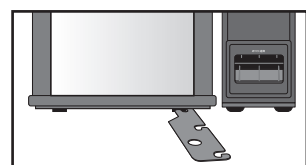

1 転倒防止金具 A (調整脚用) の T 字になっている溝をサーバー側の調整脚に引っかけてください。

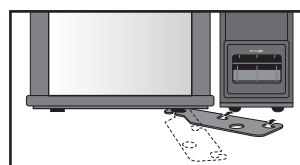

2 調整脚に引っかけながら金具を本体側に90度回してください。

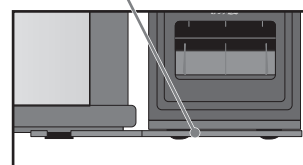


3 転倒防止金具 A (調整脚用) のくの字になっている溝2ヶ所をキャッシュユニット側の調整脚に引っかけて固定してください。

●転倒防止金具 B (背面用) の取付け



1 2つのビスをスペーサーに差し込んでください。

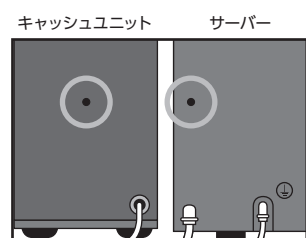

2 キャッシュユニット側の背面中央にあるビス穴とサーバー側の背面中央左側にあるビス穴にビスをプラスドライバーで取り付けてください。(サーバー側にはパネル用ビスが付いているので先に取外してください。) 転倒防止金具 B (背面用) の I 字になっている溝をキャッシュユニット側のビスに引っかけてください。その後金具をサーバー側に 90°C 回してもう片方のビスにも引っかけて固定してください。

3 お使いになる前に



放熱、開扉スペースを確保してください。

キャッシュユニット

右側面：250mm 以上 (扉開スペースとして)

左側面：サーバーより 50mm 以上


背面：50mm 以上

天面：100mm 以上

●WS2 を1台接続する場合

設置寸法 W800×D525×H742 (mm)


■ 放熱スペース ■ 扉開閉スペース

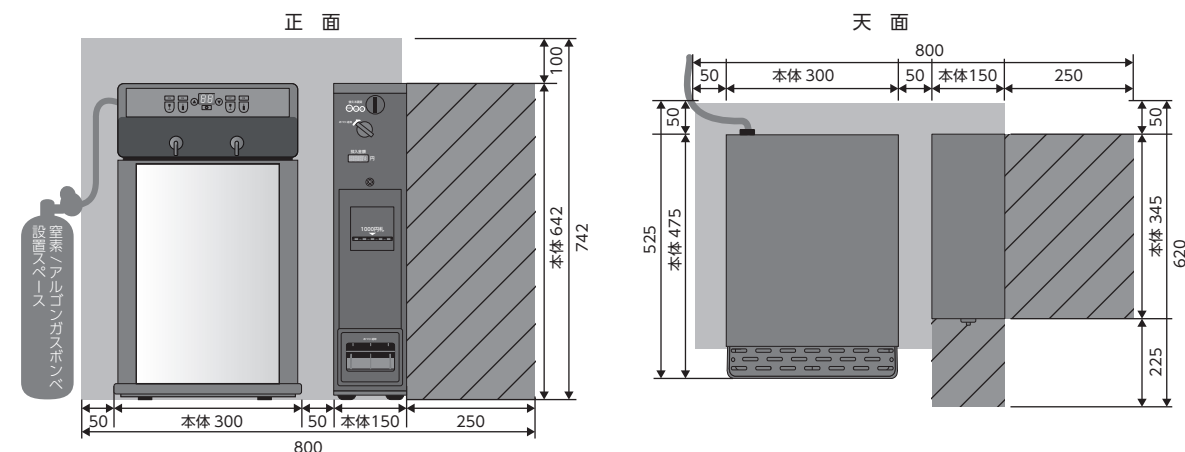

●WS4 を1台接続する場合

設置寸法 W915×D525×H742 (mm)

■ 放熱スペース ■ 扉開閉スペース

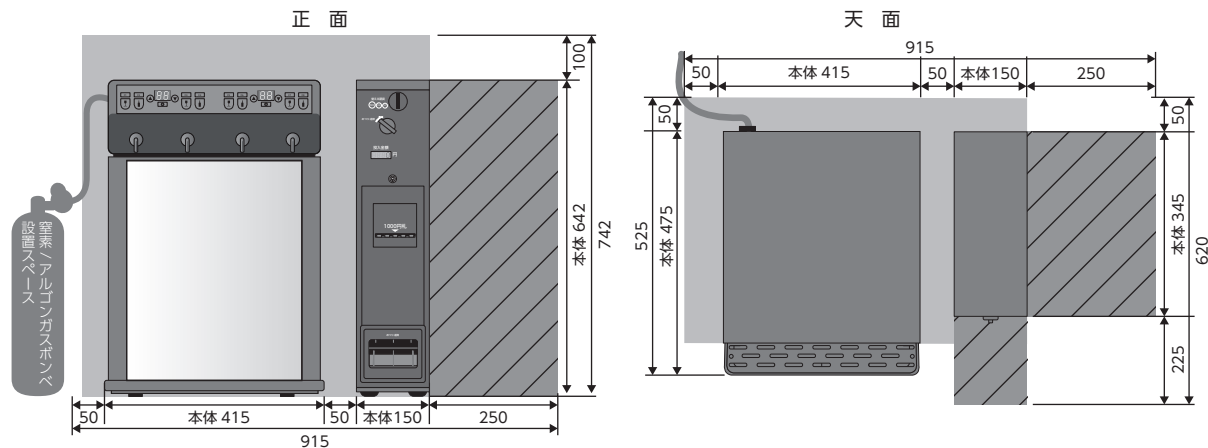

サーバー放熱スペース

右側面：壁 (またはサーバー) から 50mm 以上

左側面：壁から 50mm 以上

背面：壁から 50mm 以上

天面：100mm 以上

放熱スペース以外にも窒素 / アルゴンガスボンベを設置するスペースも必要です。

※付属ガスホース長さ 1.8m


3 お使いになる前に

サーバーを2台以上接続する場合

❗ キャッシュユニットをサーバーの間に挟む設置も可能ですが、キャッシュユニット右側は扉開閉スペースとして 250mm が必要です。


■WS2 を2台接続する場合

設置寸法 W1150×D525×H742 (mm) ■ 放熱スペース ■ 扉開閉スペース

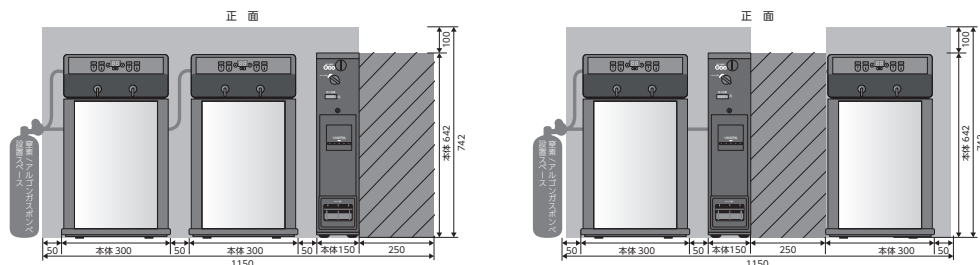

■WS4 を2台接続する場合

設置寸法 W1380×D525×H742 (mm) ■ 放熱スペース ■ 扉開閉スペース

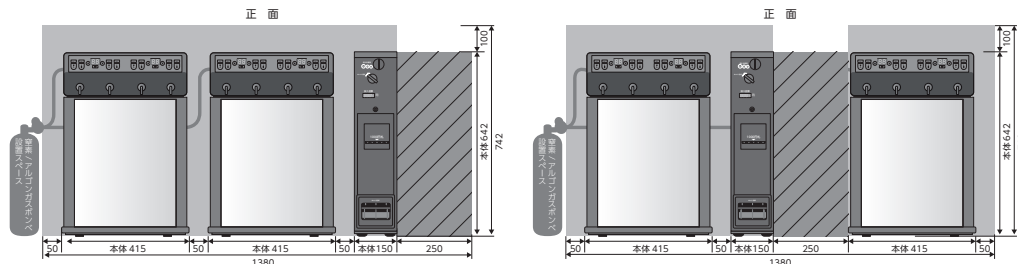


サーバーを4台接続する場合


キャッシュユニットとの最大接続ライン数は 16 本です。(例：WS4×4台で 16 ライン)

■WS4 を4台接続する場合

設置寸法 W2310×D525×H742 (mm) ■ 放熱スペース ■ 扉開閉スペース

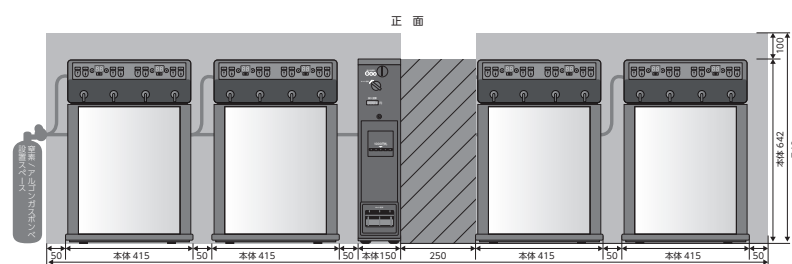

❗ キャッシュユニットの片側に設置するサーバーは、最大 2 台までですご注意ください。(サーバー接続コードが届かなくなります。)

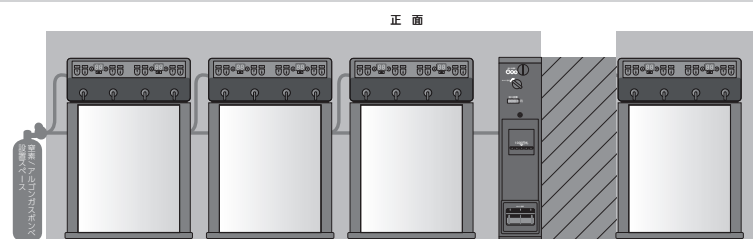

接続コードが届きません！


※接続コード延長ケーブル（別売り）を使用すれば、3 台以上の横並び設置も可能です。
(最大接続ライン数は変わりません。)

4 使用方法

金額の設定方法

下記の手順に従い飲料の金額設定を行ってください。設定できる金額はひとつです。

必ず電源が入っていない状態で作業してください。(電源プラグを抜いてください。)

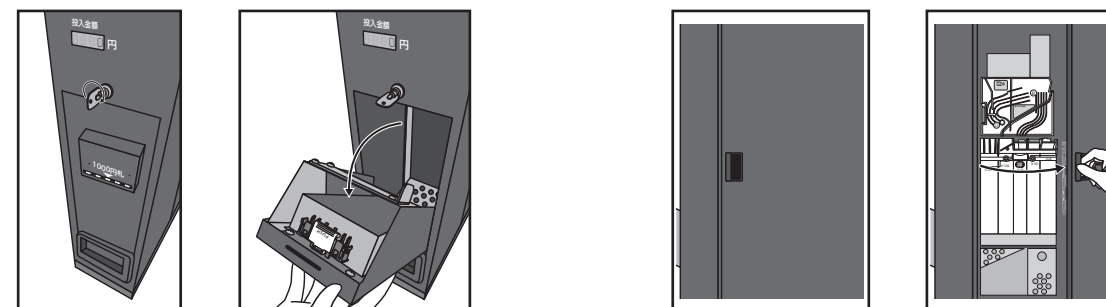

- 1 付属の紙幣収納ボックス扉のカギを正面のカギ穴に差し込み、時計回りに回転させ扉を開いてください。(手前に引いてください)
- 2 硬貨・メダル収納ボックス扉(側面)を開いてください。(紙幣収納ボックス扉(前面)が開くとロックがはずれる構造になっています)




- 3 硬貨・メダル収納ボックスの右下にある金額設定用ダイヤル中央の溝にプラスドライバーを差し込んで、任意の数字に矢印を回して合わせてください。出荷時の初期設定は 100 円です。
※矢印は左右どちらでも回すことができます。
※メダル収納ボックスを取り外した上で作業してください。

金額設定用ダイヤル設定可能数値と金額設定の例

	1,000円	100円	10円
設定可能数値	0 または 1	0～9 全て	0 または 5
金額設定の例	100 円	0	1
	750 円	0	7
	1,000 円	1	0

❗ 最大 1,950 円まで設定可能ですが、1,000 円札は 1 枚までしか投入できませんのでご注意ください。金額設定は何度でも変更可能です。

❗ 1,000 円・10 円の設定ダイヤルは、設定可能数値以外のダイヤルに矢印を合わせるとサーバーが反応しませんので、ご注意ください。

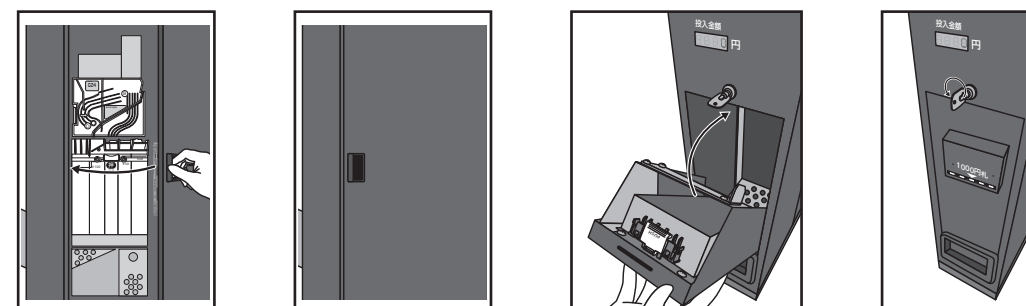


- 4 最後に開いた扉を全て閉め、鍵をかけると完了です。
(硬貨・メダル収納ボックス扉(側面) → 紙幣収納ボックス扉(前面)の順に閉めてください)
金額設定後は必ず電源を入れてサーバーに接続し、サーバーからボトルを抜いた状態で、本製品が設定した金額通りに作動するかをご確認ください。



使用方法

おつりの補充方法


本機を使用するにはおつりを補充する必要がありますので、下記の手順に従い硬貨を投入してください。

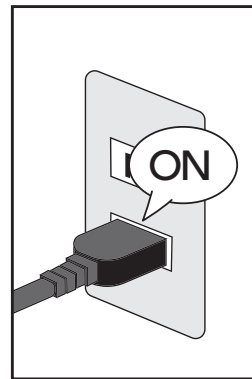






1 コンセントを差して電源をいれてください。(電源が入ると正面のディスプレイが表示され、お札投入口が光ります)

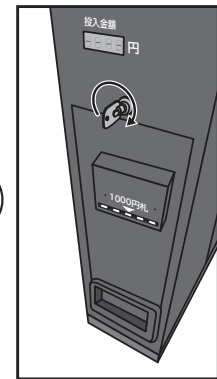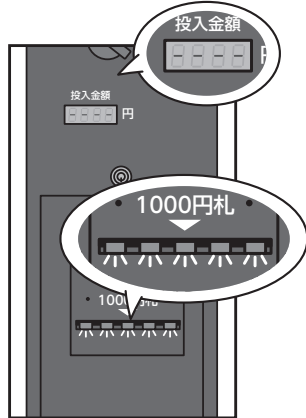


2 付属の紙幣収納ボックス扉のカギを正面のカギ穴に差し込み、時計回りに回転させ扉を開いてください。(手前に引いてください)

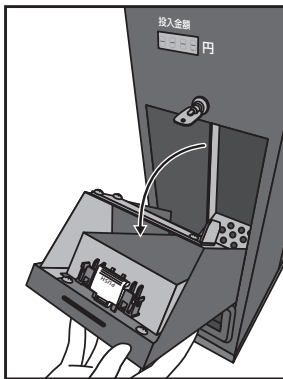


3 硬貨・メダル収納ボックス扉を開いてください。(紙幣収納ボックス扉が開くとロックがはずれる構造になっています)

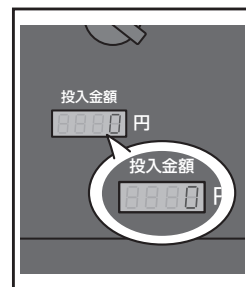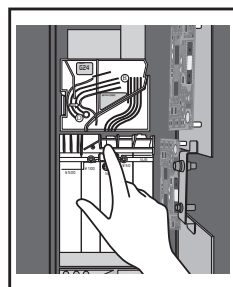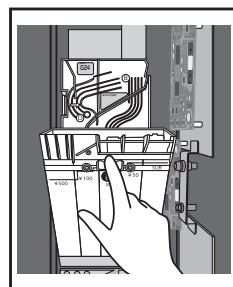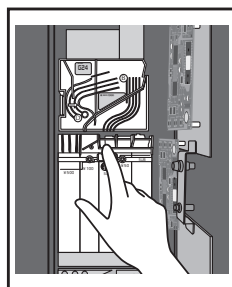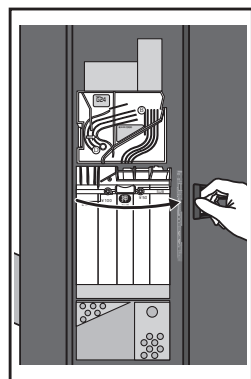


4 硬貨収納ボックスの開閉レバーを1回開け閉めしてください。(開け閉めにより、おつり補充モードに移行し、正面のディスプレイが-----から0に変わります。)

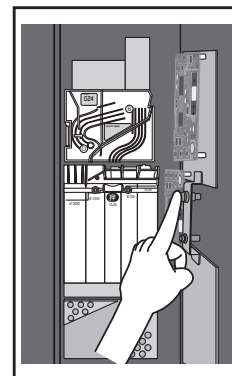





5 おつり補充モードボタンを1回押してください。ボタンを押すと正面のディスプレイが0からIn(イン)に変わります。

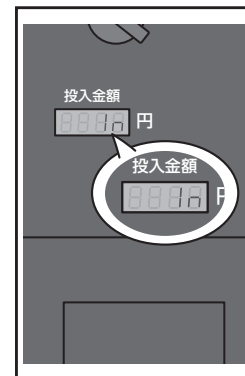





6 正面の硬貨投入口から任意の枚数の硬貨を入れてください。(各硬貨の投入上限は種類によって異なります)

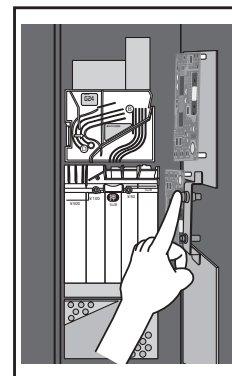

7 硬貨の投入が終わったら先ほどのおつり補充モードボタンを再度1回押してください。ボタンを押すと正面のディスプレイがIn(イン)から0に戻ります。

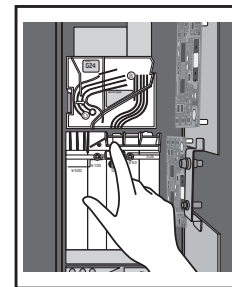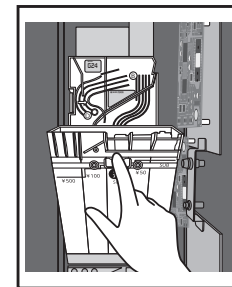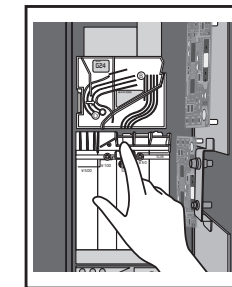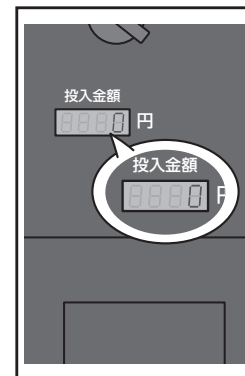


8 再度、硬貨収納ボックスの開閉レバーを1回開け閉めしてください。(開け閉めにより、硬貨の認識が完了します)

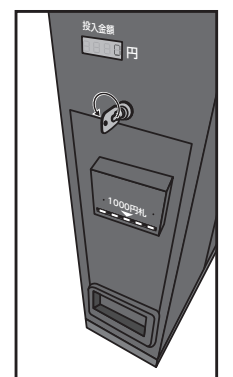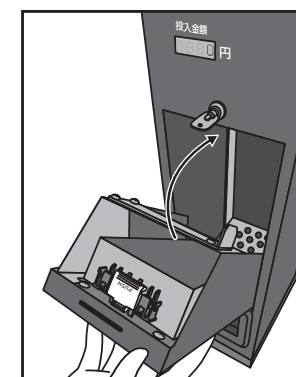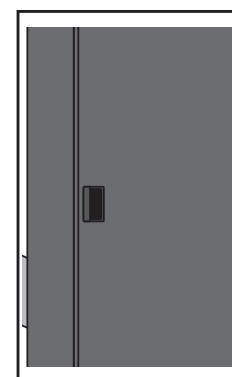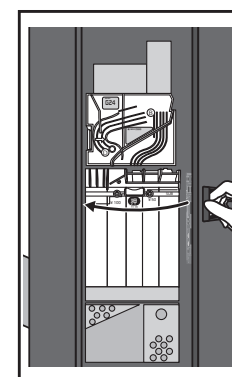


9 最後に開いた扉を全て閉め、鍵をかけると完了です。(硬貨・メダル収納ボックス扉(側面) → 紙幣収納ボックス扉(前面)の順に閉めてください)

エラー解除方法

おつりが不足したとき

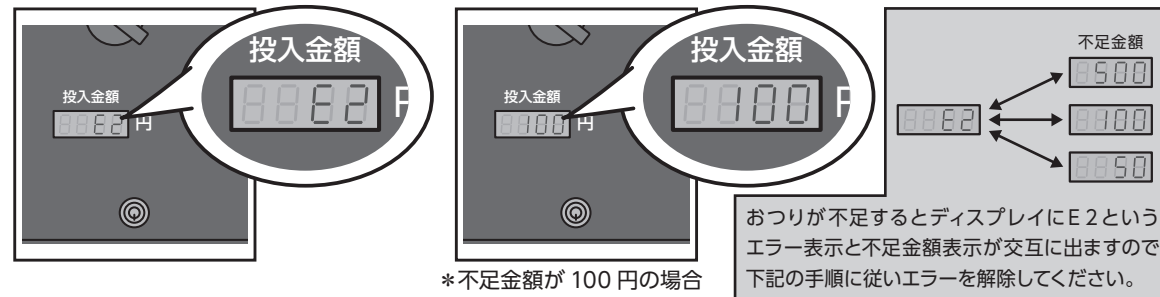


*不足金額が 100 円の場合

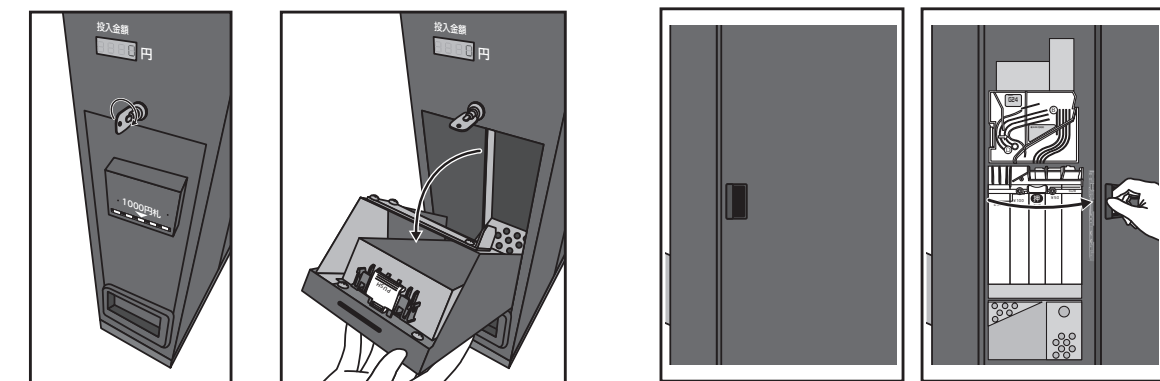


1 付属の紙幣収納ボックス扉のカギを正面のカギ穴に差し込み、時計回りに回転させ扉を開いてください。
(手前に引いてください)

2 硬貨・メダル収納ボックス扉(側面)を開いてください。
(紙幣収納ボックス扉(前面)が開くとロックがはずれる構造になっています)

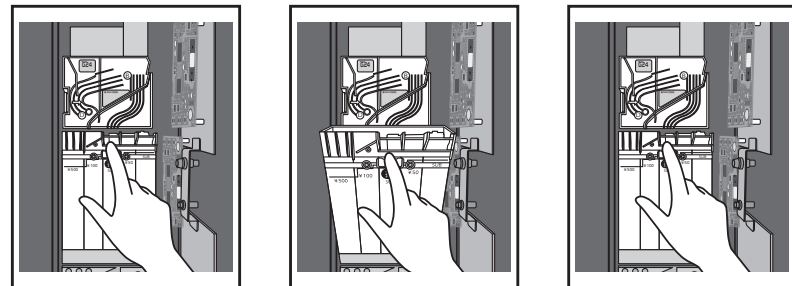


3 硬貨収納ボックスの開閉レバーを1回開け閉めしてください。
(開け閉めにより、設定モードに移行します)

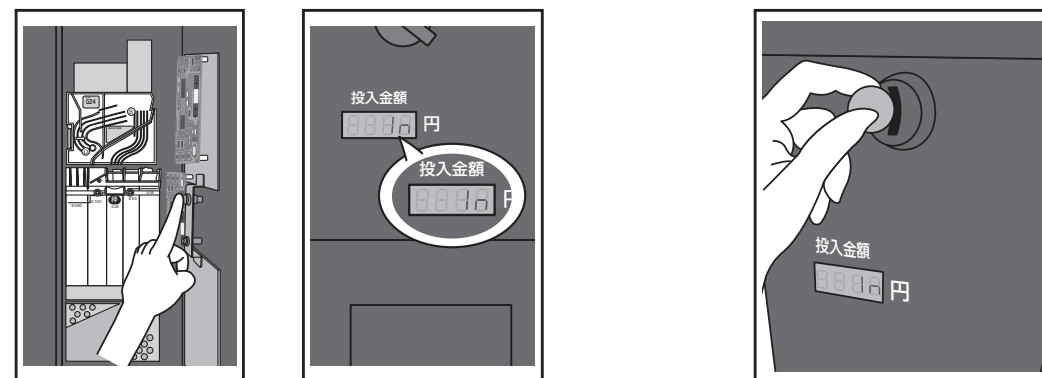


4 おつり補充モードボタンを1回押してください。ボタンを押すと正面のディスプレイがE2からIn(イン)に変わり、エラーが解除されます。


5 解除後は正面の硬貨投入口から不足した硬貨を補充してください。
(各硬貨の投入上限は種類によって異なります)

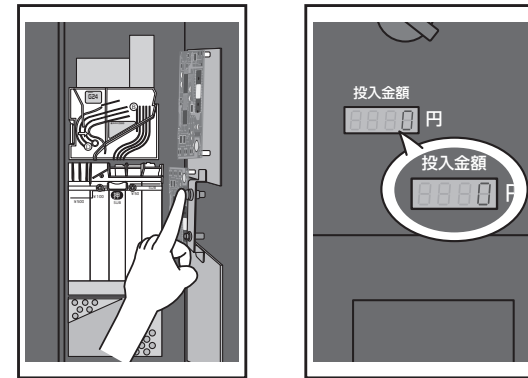

6 硬貨の投入が終わったら先ほどのおつり補充モードボタンを再度1回押してください。ボタンを押すと正面のディスプレイがIn(イン)から0に戻ります。

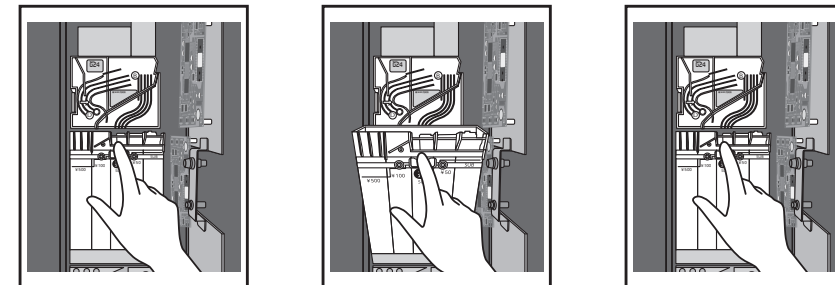

7 再度、硬貨収納ボックスの開閉レバーを1回開け閉めしてください。
(開け閉めにより、硬貨の認識が完了します)

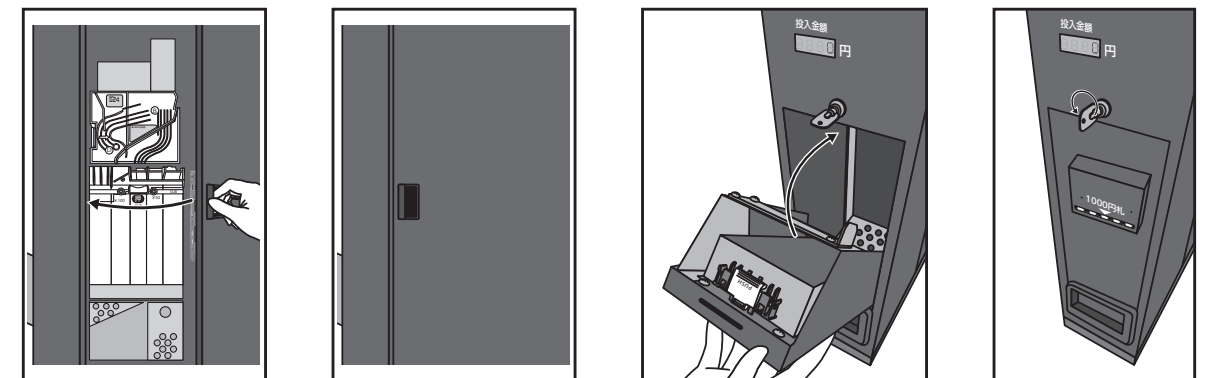


8 最後に開いた扉を全て閉め、鍵をかけると完了です。
(硬貨・メダル収納ボックス扉(側面) → 紙幣収納ボックス扉(前面)の順に閉めてください)

❗ 停電した時など途中で電源が切れた時は、コンセントを差し直して手順1～3をもう一度行くと復帰します。


❗ おつりは必ず、正面の硬貨投入口から1枚ずつ補充してください。
硬貨収納ボックスに直接補充すると、金種の選別ができません。

硬貨及び紙幣の回収方法


紙幣の回収方法

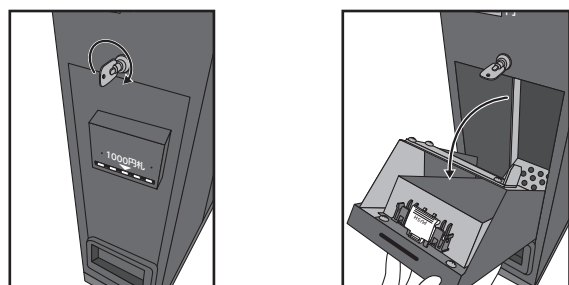

- 1 付属の紙幣収納ボックス扉のカギを正面のカギ穴に差し込み、時計回りに回転させ扉を開いてください。
(手前に引いてください)

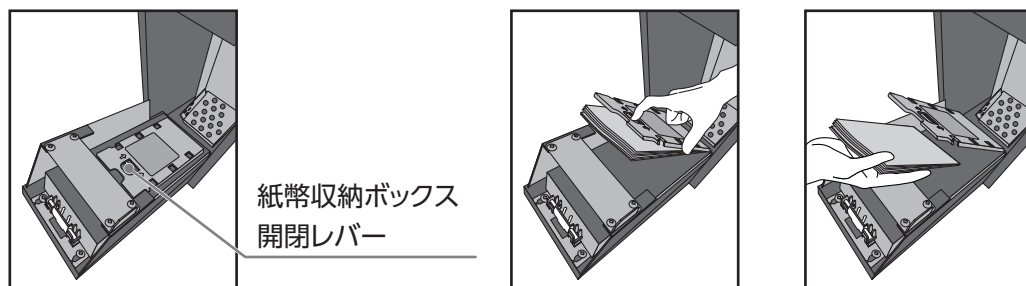


- 2 紙幣収納ボックス開閉レバーを押しながらボックス上面を開けてください。その後ボックス内にある紙幣を手で取り出し回収してください。

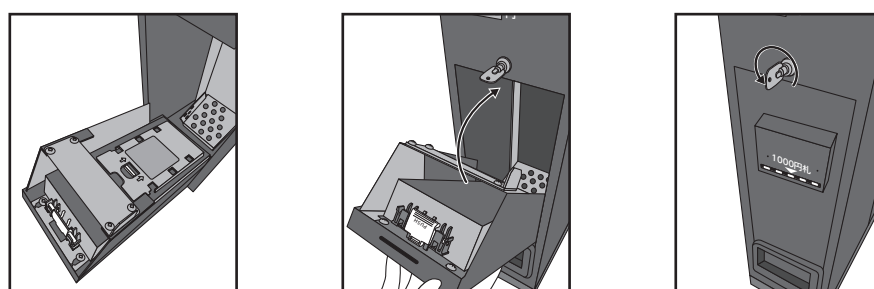


- 3 最後に開いた扉を全て閉め、鍵をかけて完了です。

硬貨及び紙幣の回収方法


硬貨の回収方法

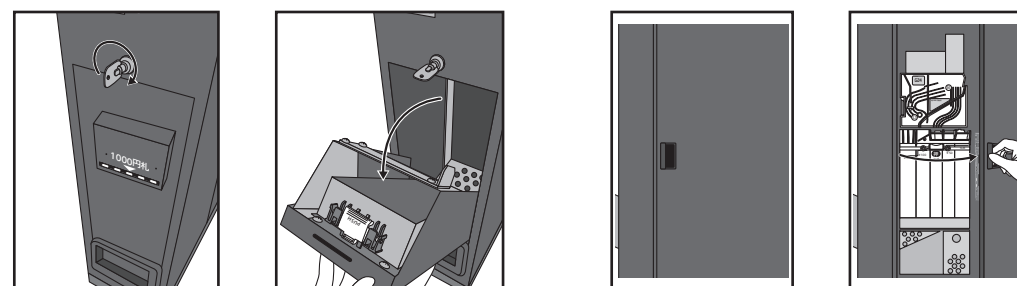

- 1 付属の紙幣収納ボックス扉のカギを正面のカギ穴に差し込み、時計回りに回転させ扉を開いてください。
(手前に引いてください)
- 2 硬貨・メダル収納ボックス扉を開いてください。
(紙幣収納ボックス扉が開くとロックがはずれる構造になっています)

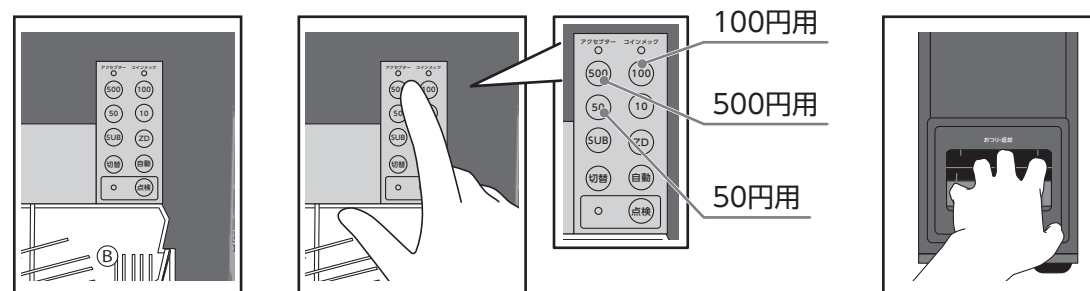

- 3 硬貨収納ボックス右上にある硬貨回収ボタンを1回押してください。硬貨はおつり・返却口から1枚ずつ出てきます。
※同じボタンをもう一度押すと、硬貨回収を途中でストップできます。
※500円用、100円用、50円用以外のボタンは使用しないので押さないでください。

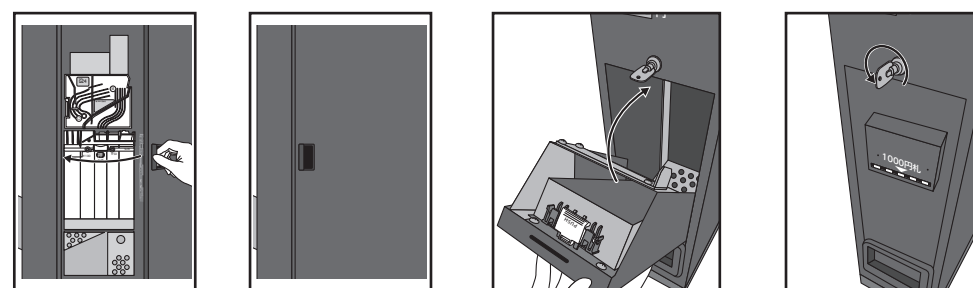

- 4 最後に開いた扉を全て閉め、鍵をかけると完了です。
(硬貨・メダル収納ボックス扉 (側面) → 紙幣収納ボックス扉 (前面) の順に閉めてください)

- ! メダルを使用している場合は、メダル収納ボックスから回収してください。
メダル収納ボックスは手前に引き出して取り出すことができます。



安全上のご注意

こんなときは

こんなときは	おたしかめください
停電したとき	P.9～10「エラー解除方法」をお確かめください。
紙幣、硬貨・メダルが詰まってしまったとき	弊社にお問い合わせください。
場所を移動したいとき／ 転居するとき	●移動前に転倒防止金具を取り外してください。(P.3 参照) ●本体内部のお金、メダルを回収してください。 ●電源プラグを抜いてください。 ●キャッシュユニット接続ケーブルを抜いてください。 ●移動時は必ずキャッシュユニット単体で運んでください。

警告表示の種類と意味

※ご使用前の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、充分ご理解の上、正しくご使用ください。
※ここに示した注意事項は、キャッシュユニットを安全にお使いいただく上で、危害や損害 を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐに見られる所へ大切に保管してください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う または死亡する可能性が想定される内容。		
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び、物的損害の発生が想定される内容。		
表示の例			
	このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。		改造禁止
			接触禁止
	このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」 内容です。		電源プラグを抜く
	このような絵表示は、 気をつけていただく 「注意喚起」 内容です。		破裂注意
			指をはさまないように注意

●お読みになった後は、 お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う、
または死亡する可能性が想定される内容。



■分解・改造しない。
分解・改造はしないでください。事故発生の恐れがあります。



■専門業者以外の人、据え付け・再設置をしない。
設置はお買い上げ先に依頼してください。
不完全な設置は、転倒事故・感電・火災の恐れがあります。



■修理技術者以外の人、修理をしない。
修理はお買い上げ先に依頼してください。
修理に不備があると、感電・火災の恐れがあります。



■水に浸かった電気部品は使用しない。
災害などで製品が水に浸った場合は、電気部品と配線の交換を依頼してください。
交換しないと感電・火災の恐れがあります。



■電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
電源プラグはほこりが付いていないか確認し、がたつきがないように根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電・火災の恐れがあります。



■電源コードを破損したり、本体の加工をしない。
重いものを乗せたり、加工をしないでください。
破損して、感電や火災の恐れがあります。



■電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
必ずプラグを持って抜いてください。断線して、発熱発火の恐れがあります。



■濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。



■部品交換する時は電源プラグを抜く。

部品交換する時は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。感電の恐れがあります。



■緊急時は電源プラグを抜く。

万が一、こげ臭いなどの異常時は、電源スイッチをOFFにしたあと電源プラグを抜き、お買い上げ先に連絡してください。異常のまま使用していると感電・火災の恐れがあります。



禁止

■屋外で使用しない。

本製品は屋内用に設計されています。屋外での使用は、電気的な安全を損ない、事故発生の恐れがあります。



■近くで可燃物を扱わない。

シンナーなどの可燃物や可燃性ガス（エアードスターを含む）、揮発性の高い物を近くで使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。



■正面パネルに手を掛けて運搬しない。

運搬者は正面パネルに手を掛けて運搬しないでください。落下や故障・破損の恐れがあります。



■装置によりかからない。

荷重を加えないでください。前倒・落下の恐れや、内部ユニットの変形による機能低下の可能性もあります。



■転倒防止をする。

設置者は必ず転倒防止をしてください。内部ユニットを引き出した時に、前倒・落下の恐れがあります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。



■強い電磁波を発生する装置（防犯ゲート、電子レンジなど）の近くに設置しないでください。

強い電磁波は誤動作や故障の原因となります。強い電磁波を発生する装置の近くに設置する必要がある場合は、本製品の機能に影響がないことを確認のうえ、設置してください。



禁止

■以下に示す条件下で使用しない。

- ・直射日光が当たる場所
- ・温度が40℃より高くなる場所
- ・温度が5℃より低くなる場所
- ・湿度が急激に変化する場所
- ・湿度が85%より高くなる場所
- ・湿度が30%より低くなる場所
- ・換気の悪い場所
- ・ほこりの多い場所
- ・強い電磁波を発生する装置の近く
- ・水滴や油分等がかかる場所

条件外での使用は、誤動作や故障の原因となり、また製品寿命を短くし、電気的な安全を損なう恐れがあります。



禁止

■おつり返却口には必要以上に手を入れない。

ケガをする恐れがあります。



禁止

■結露した状態で電源を入れない。

寒い所から急に温かい所へ持ち込んだりすると、結露が生じます。しばらく放置して、結露がなくなってから電源を入れてください。



禁止

■手袋や包帯等をした手で硬貨や紙幣を投入しない。

手袋や包帯等をした手で、硬貨や紙幣を投入しないでください。巻き込まれてけがをする恐れがあります。



ご注意

窃盗や破壊行為、その他いかなる状況においても本製品内の現金あるいはメダル等内容物についての補償は致しませんので、管理には充分ご注意ください。

保証とアフターサービス

保証書

裏表紙の保証書に販売店より記入を受けるか、販売店より発行される「お買い上げ日・販売店名」が確かめられる書類と一緒に大切に保管してください。

保証期間

保証期間 お買い上げ日より 1 年間

※保証期間内でも有償になることがありますので、取扱説明書・無償修理規定をよくお読みください。

廃棄する場合

弊社までお問い合わせください。

修理について

下記無償修理規定に従って修理させていただきます。

保証期間を過ぎた後、修理可能なキャッシュユニットについては、有償で修理対応いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 5 年です。補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するための部品です。

●故障の状況やその他事情により、修理に代えて製品を交換する場合があります。

●修理に際して、再生部品や代替部品を使用する場合があります。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書に従った適切な使用状態で故障した場合には、弊社が無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店保証期間内、もしくは弊社にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次に示すものに該当する不具合または起因する不具合は保証修理の対象となりません。
 - 使用者による十分な清掃などお手入れがなされていない場合
 - 使用上の誤りや不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - 指定外の金種やメダルを使用したことによる故障及び損傷
 - ほこり、ねずみ、昆虫類の侵入、火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 車両、船舶に搭載・使用された場合の故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入がなく、製品のご購入を確かめられるレシートなどの書類がない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 次に示す費用または損害は、弊社の負担となりません。
 - 一般に品質、機能上影響のない軽微な感覚的現象（音、振動等）
 - 消耗品の交換、修理および補充費用
 - 点検、清掃、整備のための費用
 - 弊社が手配した業者以外での修理
 - 電話代等の修理に付随する費用
 - 休業補償および本製品を使用できなかったことによる損害
 - 本製品の盗難による本製品と本製品内の現金やメダル等内容物についての損害
 - 本製品の不都合により、紙幣や貨幣が損傷したことによる損害
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社にお問い合わせください。