

ファンヴィーノ Sake サーバー 1800 (一升瓶対応) 取扱説明書／保証書

funVino®



このたびはファンヴィーノ Sake サーバー 1800（一升瓶対応）をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用になる前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
そのあと大切に保管し、必要な時にお読みください。
保証書は、この取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ販売店の記入をお受けください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行なう場合があります。

安全上のご注意（必ずお読みください）

※ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みいただき、充分ご理解の上正しくご使用ください。
 ※ここに示した注意事項は、ファンヴィーノ Sake サーバー1800（一升瓶対応）を安全にお使いいただく上で、危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。
 ※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐに見られる所へ大切に保管してください。



警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負うまたは死亡する可能性が想定される内容。



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。

表 示 の 例



禁止事項

このマークがある行為は禁止事項です。表記のある禁止事項は必ず守ってください。



必ずして欲しい行為

安全に運転するために「必ずして欲しい行為」を表しています。



コンセント

このマークがある作業をする場合は、必ず電源プラグからコンセントを引き抜いてください。



アース取り付けマーク

設置時には必ずアースリード線で接地（アース）してください。



警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

安全に
運転する為に
お守り下さい。



改造は絶対しない。

また、修理技術者以外の人が分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因になります。また異常作動により機能不良の原因になります。



異常時（こげ・臭い等）は、運転を一時中止して電源プラグを抜き、お問い合わせください。
異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因となります。



水気や湿気の多い場所に設置する場合は必ずアースリード線をしてください。
故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。



ガス漏れがあった場合はサーバーやコンセントに手を触れず、窓を開けてよく換気する。
引火爆発し、火災や、やけどの原因になります。

安全上のご注意（必ずお読みください）



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が重傷を負う、または死亡する可能性が想定される内容。

安全に
運転する為に
お守り下さい。



火気を近づけないでください

火気を近づけたり、火気の近い所への設置はおやめください。火のついたろうそく・タバコ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



可燃スプレーはサーバーの近くで使用しないでください。

引火、やけどの危険があります。



ベンジン、接着剤、シンナー、工業用アルコール、LP ガスなど引火しやすいものは入れないでください。

爆発する危険があります。



上に重量物や水の入った容器を置かないでください。


扉の開閉により落ちるとけがの原因となります。又こぼれた水等で電気絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因となります。



水をかけたり、水のかかる場所では使用しないでください。

電気部品に水がかかるとショート、感電の原因となります。

コンセント・
電源の
扱いについて

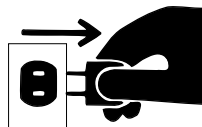

交流 100V 専用コンセントを使用してください。

それ以外のものを使うと火災、感電の原因となります。



コンセントは専用の 15A 以上のものを単独で使ってください。

他の器具と併用したタコ足配線は、本体装置に異常が発生し発火することがあります。



電源プラグはほこりを取り、コンセントは根元までしっかり差し込んでください。

電源プラグのほこりは発熱、発火の原因となります。



電源コードはサーバー等で押しつけたり傷つけないでください。

プラグの変形や傷は発熱、発火の原因となります。踏みつけたり加工したりすると、漏電、感電や発火の原因となります。



電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。

感電、ショート、発火の原因となります。


安全上のご注意（必ずお読みください）



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

コンセント・ 電源の 扱いについて

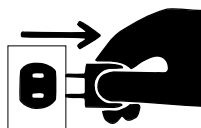

延長コードは使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因となります。



電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行なってください。
コードを引っ張ると感電、ショートして発火することがあります。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。



電源プラグを抜いた時は、すぐに差し込まない
電源プラグを抜いた時やブレーカーが切れた時は、5～10分程度待ってから差し込んでください。すぐに差し込むとコントローラーや駆動機器に負担がかかり故障の原因となります。



電源コードが損傷している場合はコード交換を弊社まで申し付けください。



背面側放熱板、下部の圧縮機に手を触れないでください。
やけどの恐れがあります。



アースリードは、背面の左下から出ています。



アース線について



次の場所で使う時は、必ずアースおよび漏電しゃ断器を取り付けてください。

- 地下室など湿気の多い所
- 土間やコンクリートの床など湿気の多い所
- 洗い場など、水がかかりやすい所

サーバーの ご使用について



床が丈夫で水平な所に据え付けてください。
不安定な所で据え付けると、転倒してけがをする原因になります。



ガラス扉に衝撃を与えない
一升瓶等をぶつけて衝撃を与えると割れるおそれがあります。特に瓶の出し入れには十分ご注意ください。



サーバーの使用上のミス又は故障により、日本酒等その他の飲料の変質が生じても保障致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。

据え付け（設置場所についてのご注意）



注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

設置する場所の ご注意

不安定な床への設置は振動や騒音の原因となり、
扉を開いた時に一升瓶が転がり落ちる危険性があります。


- 水平設置するために調整が必要なときはサーバーの前後左右の調整脚で行ってください。
- じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などの上に設置するときは下に厚板などの固いものを敷いてください。
- サーバーを設置する理想的な室内環境の温度は 10℃～30℃です。
- 直接日光が当たる場所や暖房器具のそばに置かないでください。
- 放熱の可能性がある器具（トースター、電子レンジ等）をサーバーの上に置かないでください。
- 設置場所を変更する際は 45°以上サーバーが傾かないように気をつけて、必ず二人以上で運んでください。尚、傾ける時は扉を上を向くようにしてください。
- 高圧ガス保安法によりガスボンベの固定は義務づけられています。ガスボンベの設置は、水平な場所に架台等でしっかりと固定してください。

！ 設置後 1 時間おいてから通電してください。

サーバー到着後は冷媒を落ち着かせるため、設置後 1 時間程度時間をあけてから通電してください。

電源プラグを抜いたときはすぐに差し込まず、5 分程度待ってください。

ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが作動したときも同様に、5 分程度待ってから電源を入れ直してください。

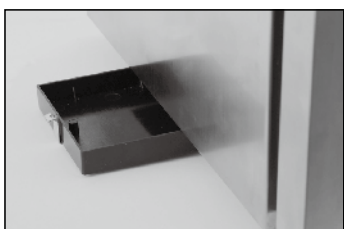

！ 排水トレーをこまめにチェックしてください。

余分な水は、サーバー左下の排水用トレーへ流れ出ます。

通常は自然に蒸発しますが、湿度の高い季節や、設置場所によってはあふれる場合があります。こまめにチェックできるように設置してください。



！ 窒素ガスホースの長さにご注意ください。


窒素ガスホース（短いホース）が液面に触れないようにご注意ください。
故障の原因となります。

窒素ガスホース（短いホース）が長すぎる場合には、ストッパーの上部からゆっくりと引き上げ、調整してください。詳しくは、P11 をご確認ください。


各部の名称

この度はファンヴィーノ Sake サーバー 1800（一升瓶対応）をお選びいただきありがとうございます。

ファンヴィーノ Sake サーバー 1800（一升瓶対応）は抜栓した日本酒の酸化を抑えながら、サービスに適した温度で保管し、決まった量をボタン一押しで注ぐことでグラスサービスを画期的に向上させるサーバーです。

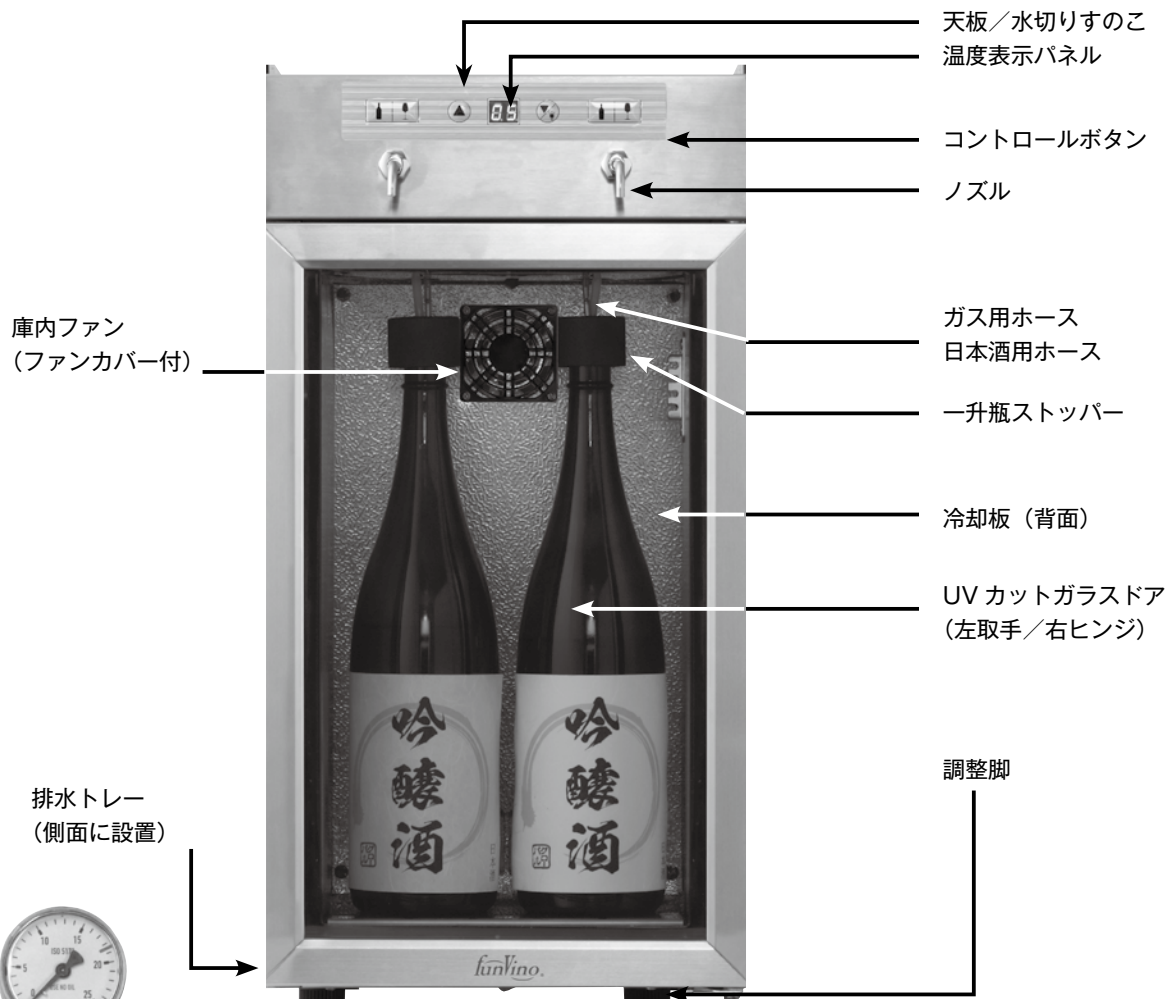

❶ガスコネクター 2 台設置用 (別売)
※ 2 台併設の場合、❷ガスコネクター 2 台設置用
をご購入頂くとガスボンベ 1 本で 2 台のサーバー
を使用することができます。

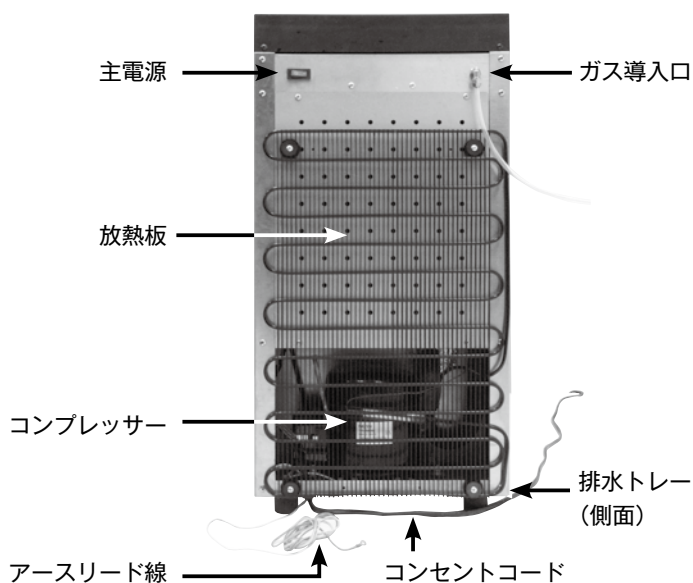

ファンヴィーノ Sake サーバー 1800（一升瓶対応）に同封しているもの

☐取扱説明書（本書） ☐圧力調整器 1 個 ☐窒素ガス導入ホース ☐ノズル 2 本 ☐排水トレイ


お使いになる前に




サーバー到着後直ぐに損傷が見受けられないか確認して、
何らかの損傷が見受けられる場合は、弊社まで速やかに連絡してください。



冷却装置が落ち着くまで、設置後1時間電源を入れないでください。

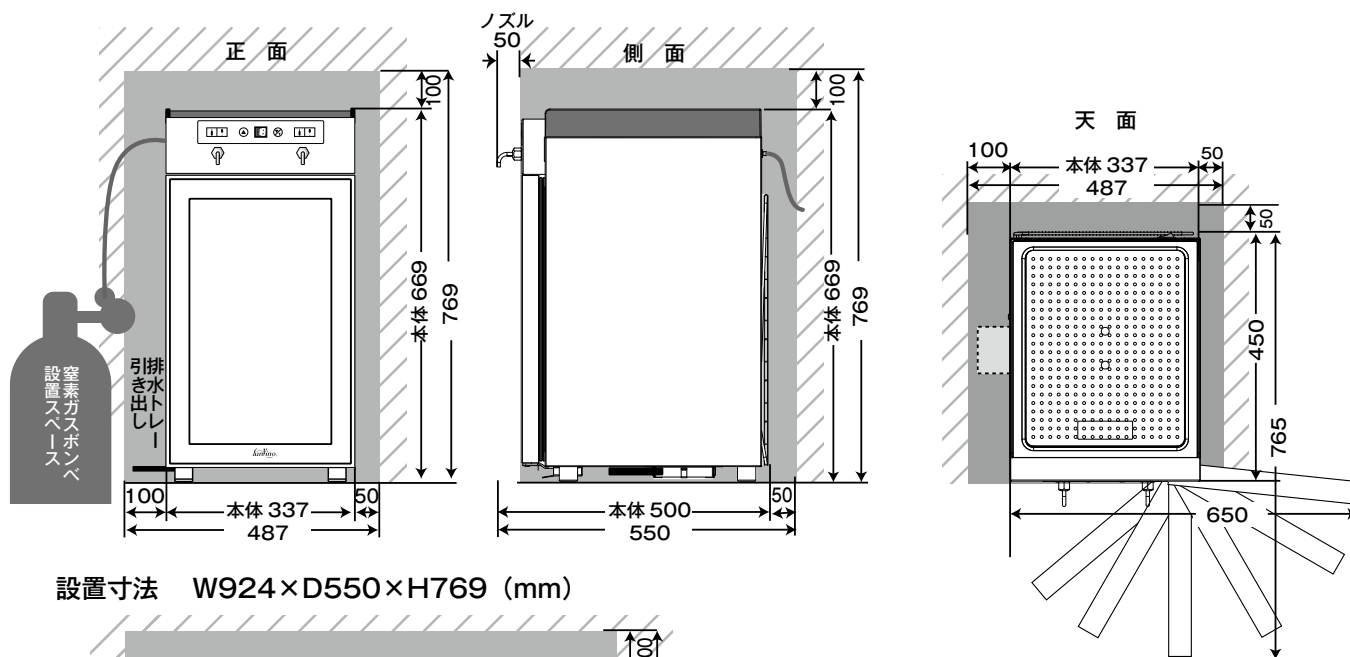

設置寸法 W924×D550×H769 (mm)

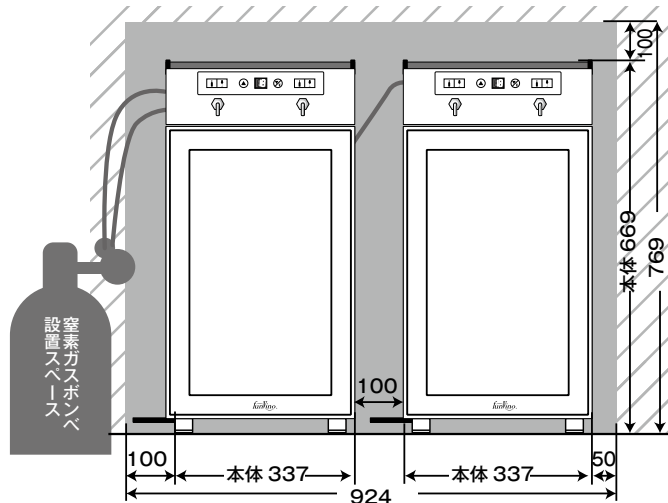

！ 放熱スペースを確保してください

サーバーの背面には放熱板がついています。

背面は 5cm、その上方にも放熱を妨げるものが無い事を確認して、10cm 以上あけてください。

本体の右：壁から 50mm 以上

本体の左：壁から 100mm 以上（排水トレイの引き出しや確認スペースも必要です。）

本体の背面：壁から 50mm 以上

本体の天井：100mm 以上あける。

コントロールボタンの使用方法

ディスプレイパネル
表示方法

-  1回 →  温度設定
-  2回 →  定量サーブ
設定
-  3回 →  (左)
A 1 の微調整
-  4回 →  (右)
A 2 の微調整
-  5回 →  フリーサーブ
ボタンのロック

日本酒を注ぐ



定量サーブボタンを
押すと、予め設定した
量の日本酒を正確に
サーブします。

- 事前に設定した量が1プッシュで出るので、
誰が注いでも量が一定になります。
- 設定した量は2本共通となります。





フリーサーブボタンを押すと、
ボタンを離すまで日本酒をサーブします。

- お好みの量をフリーでサーブします。
- チューブ洗浄の時に利用します。

フリーサーブボタンにロックをかけることができます。

ロック ON/OFF 設定方法

1.  を5回押し、 を表示させる。
2.  を1回押す。
3.  (ロック ON / 出ない) もしくは
 (ロック OFF / 出る) を  で選ぶ。
4. 表示の点滅が終わると同時に、現在の庫内温度が表示されたら設定完了。

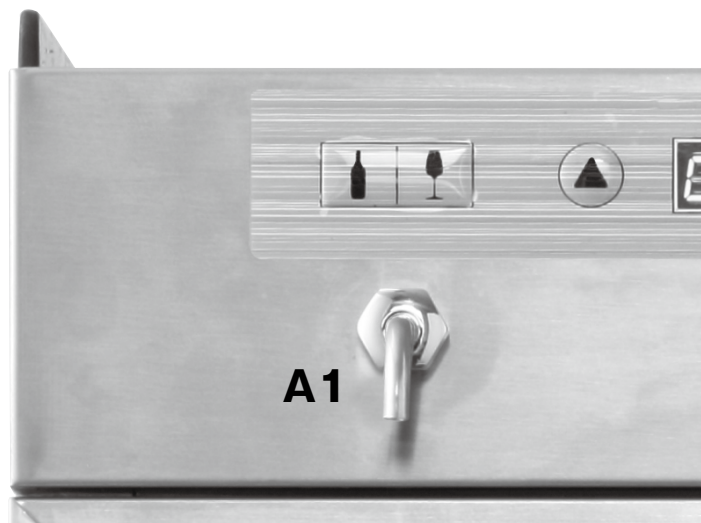

フリーサーブ ボタン



庫内温度 / 設定温度



定量サーブ ボタン

温度設定を変える



日本酒の飲み頃にあわせて
5℃～18℃に設定が
可能です。



▲を押し、“H1”を表示させた状態で▼を
1回押すと現在の設定温度が点滅します。



(例：庫内温度を18℃から5℃に変更する場合)
(18 が) 点滅中に▲ (温度を上げる) または
▼ (温度を下げる) を希望の温度が表示され
るまで押します。



その後、点滅が終わると同時に、現在の庫内
温度が表示されたら設定完了です。



ディスプレイパネル



温度／サーブ量設定ボタン（上げる）



温度／サーブ量設定ボタン（下げる）
庫内灯スイッチ

定量サーブの設定をする



定量サーブボタンは1cc
刻みでお好みの量に設定
できます。

（設定量は2本全て共通）



▲を2回押し、“H2”を表示させた状態で▼
を1回押しと現在の設定サーブ量（cc）が点
減します。



（初期設定は30cc）



（例：30ccを20ccに変える場合）

（30が）点減中に▲（サーブ量を増やす）ま
たは▼（サーブ量を減らす）を希望の量が表
示されるまで押します。



その後、点減が終わると同時に、現在の庫内
温度が表示されたら設定完了です。

おいしく飲むための温度の目安

種類		適温
日本酒	冷酒	5～15℃

サーブ量の微調整



ガスボンベの交換後は日
本酒の量の設定確認をし
てください。

（ガス交換時にガス圧が変わ
る事により、サーブ量が変
わる事があります）



（例：サーブ量が設定より5cc多いA1ノズルの
調整）



▲を3回押し、“A1”を表示させた状態で▼
を1回押しと現在の設定数が点減します。
（初期設定は30）



（30が）点減中に▲（サーブ量を増やす）ま
たは▼（サーブ量を減らす）を、設定とサー
ブ量の誤差分だけ押します。



（サーブ量が設定より5cc多い場合、▼を5
回押し。）



その後、点減が終わると同時に、現在の庫内
温度が表示されたら設定完了です。

例）全体量設定で40ccに設定しているのに、A2の
ノズルから45ccほど出る場合（設定より5cc多く
抽出される場合）

- ▲を4回押し、を表示させる。
- を1回押し。（初期設定が表示されます。）
- を5回押し。（初期設定→）
- 点減が終わり、庫内温度が表示されるまで待つ。
- 設定量通り出るか確かめ、設定完了。

窒素ガスポンベの取り付け


日本酒は酸素に触れ続けると酸化し、色や香り、味わいが劣化します。

ファンヴィーノ Sake サーバー 1800（一升瓶対応）は、日本酒の品質をより良く保つために、注いだ分だけ窒素ガスを一升瓶に加え空気中の酸素から日本酒を遮断し、酸化の進行を衛生的に抑えます。



高圧ガス保安法によりガスポンベの固定は義務づけられています。

ガスポンベの設置は、水平な場所にスタンド等でしっかりと固定してください。

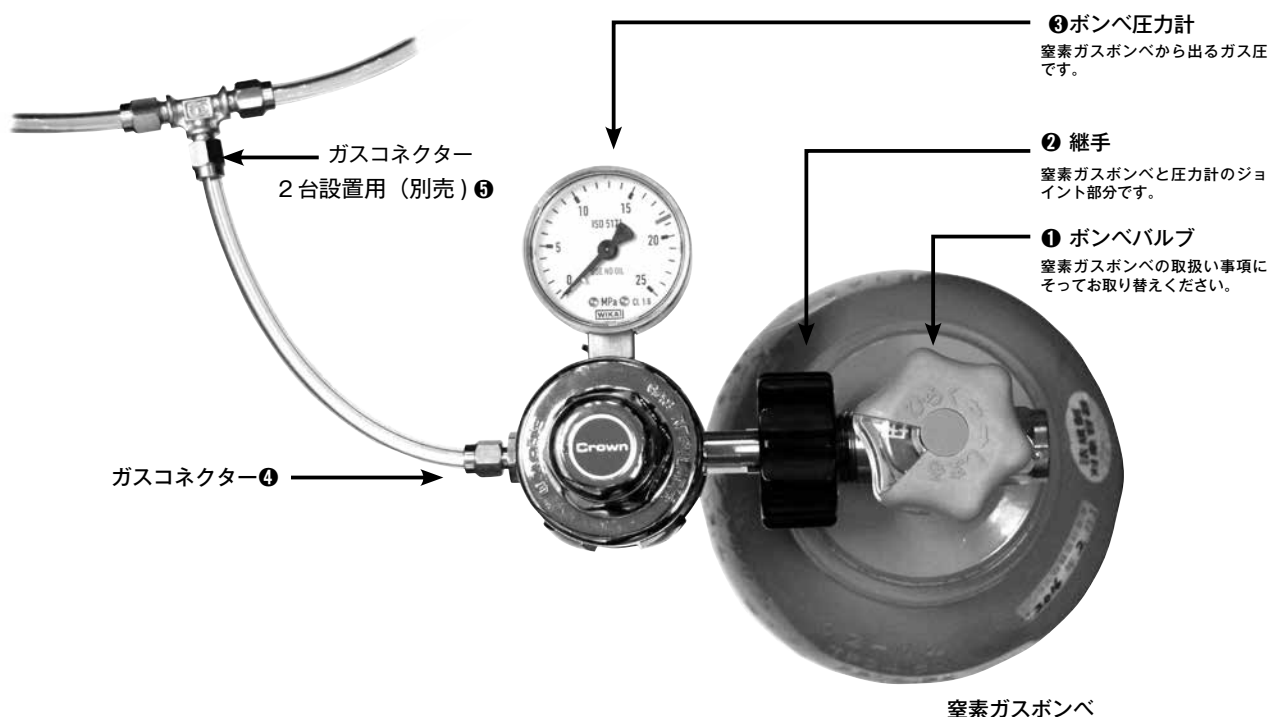

窒素ガスポンベの取り替え

- (1) ①ポンベバルブを閉めます。
- (2) サーバーに設置しているボトルを1本外し、③ポンベ圧力計が「0」表示になるまで取り外した方のフリーサーブボタンを押し続けてください。
- (3) ③ポンベ圧力計が「0」表示になってから②継手を緩めて圧力調整器を外します。
- (4) 窒素ガスポンベを取り替えます。
- (5) 圧力調整器を取り付け、②継手のねじを締めます。
- (6) 窒素ガスポンベの①ガスバルブを緩めます。ガス漏れがない事を確かめます。

サーバー本体との接続

- (1) サーバー本体のホースを④ガスコネクターにつないでください。
- (2) ⑤ガスコネクター2台設置用（別売）を使用すると、2台のサーバーをガスポンベ1本で 사용할ことができます。
※ガスコネクターとサーバーのホースは外れないよう取替え時は充分にご確認ください。

一升瓶の交換



本製品は、にごり酒や金箔などの沈殿物のあるお酒、及び発泡性（微発泡を含む）のお酒又はその他の飲料にはご使用いただけません。

一升瓶の交換



ストッパーをしっかりと握って一升瓶の口をゆっくりと外します。



一升瓶抜き取り時にはホースの液ダレにご注意ください。



空一升瓶に温水を入れてセットします。ホース内によごれ等がついている場合は、温水で洗ってください。



① フリーサーブボタンを数回押して、温水を流し、ホースを洗浄します。



新しい一升瓶をセットします。ストッパーをしっかりと握って差し込んでください。



新しい一升瓶をセットする前にはティastingを行ってください。少し内容量を減らす事でホースを差し込んだ時に日本酒のこぼれ防止にもなります。



一升瓶が後ろの冷却板に当たらないようにしてください。

変形サイズへの交換は




大きい瓶の場合は、ホースをしっかりと握り、ストッパーを引き上げます。



低い瓶の場合は、ストッパー上部のホースを握ってストッパーを引き下げます。



ホースの長さにご注意

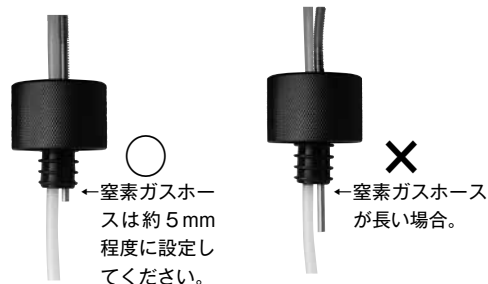

窒素ガスホース（細いホース）が日本酒に触れないようにご注意ください。長すぎる場合には、ストッパーの上部からゆっくりと引き上げ、調整してください。



ストッパーの位置を変えるときは、ホースをしっかりと握ってゆっくりと作業をしてください。



セットした日本酒の劣化を防ぐために

- ◎サーバーにセットしたばかりの一升瓶内には、窒素ガスが注入されていません。日本酒の酸化を防ぐためにフリーサーブボタンで少量を注ぎ出し、窒素ガスを送りこんでください。液面に窒素が充填されます。
- ◎一升瓶は庫内奥の壁に接しないように収納してください。日本酒が凍結する可能性があります。
- ◎製品を作動させる前に庫内等の必要な部分を清掃してください。
- ◎扉は開けたままにしないでください。結露あるいは凍結して故障の原因にもなります。
- ◎新しい一升瓶に交換する際は、一度水を通し、ホースを洗ってください。（P12「注ぎ口とホースの清掃」をご参照ください。）
- ◎光は日本酒を変質させます。直射日光の当たる所を避けて、サーバーを設置してください。また、庫内灯を長時間つけたままにする事や、常に蛍光灯などの光が当たる場所は避けてください。

長く使っていただくために

！ 毎日のお手入れ

1 注ぎ口（ノズル）


◎注ぎ口には酒の糖分などが詰まる
ことがありますので、毎日清掃して
ください。



ノズル付け根のナットを反時計回りに回すと外すことができます。ぬるま湯にしばらくつけてから、ワイヤーブラシや布で清掃してください。

2 天板／水切りすのこ

◎天板／水切りすのこは簡単に取り
外しできます。

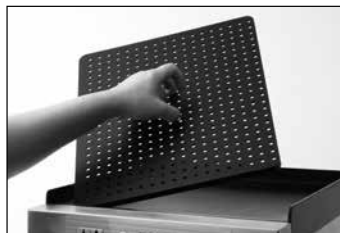

すのこはぬるま湯で定期的に洗浄してください。
天板部分は少し湿った布でふき取ってください。

！ 定期的なお手入れ

故障や消費電力の無駄を防ぐために
定期的に清掃を行ってください。
清掃は必ずサーバーの電源を切っ
てから行なってください。



ステンレスを劣化させる原因となりますので下記のものは使用しないでください。
化学薬品、ガソリン、アルコール、漂白剤、殺菌剤、油、酸、研磨剤、腐食剤。
◎化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きにしたがってください。
◎本体や庫内に水をかけないでください。
◎濡れた手で電源を触ったり抜き差ししないでください。

1 ホースの洗浄

◎ホースは日本酒などの糖分が固まり、詰まることがあり
ます。ボトルの交換時には必ず洗浄してください。少なく
とも1ヶ月に1回は定期的に清掃してください。よごれな
どが付着した場合は、温水で洗ってください。



空一升瓶に温水を入れて
セットします。



フリーザーボタンを
数回押し、温水を流して洗
浄します。

無味無臭の洗浄剤を温水に溶かしてホース洗浄しま
すと、きれいになります。
匂いのある洗浄剤はご使用にならないでください。

3 排水トレーのチェック

左下にある排水トレーの水たまりや汚れを定期的に確認し
てください。

4 サーバーの内側面・外側面

サーバーから一升瓶を出し、内側面・外側面を布でふき取っ
てください。あるいは、少量の中性洗剤を混ぜたぬるま湯
に浸した布を、固く絞って拭いてください。

5 サーバーの背面（放熱板）

サーバーを故障なく長期間ご使用いただくために、ブラシ
や掃除機で放熱板についた埃を定期的に取り除いてくださ
い。埃の少ない室内で使用されている場合は1年に1～2
度で充分です。

6 電源プラグ・コードの安全点検をする

◎電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
◎電源を外すときに異常な発熱はありませんか？
◎電源プラグにゴミやほこりが付着していませんか？
清掃終了後は、電源プラグをコンセントにしっかりさし込
んでください。

7 電源コンセントを入れる

電源を入れて庫内温度が設定温度になってから、ボトルを
セットしてください。

2 電源コンセントを外す



こんなときは

こんなとき	おたしかめください
停電したとき	●庫内温度の上昇を防ぐため、扉の開閉を極力少なくして、黒っぽい布のようなものでガラス扉を覆ってください。 ●氷をたくさん入れた容器を庫内に入れてください。温度の上昇を多少防げます。 ●停電時間によって一升瓶に水滴がつくことがあるので布で拭き取ってください。 ●電源ヒューズやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから主電源を入れなおしてください。
庫内灯が切れたとき	弊社にお問い合わせください。
場所を移動したいとき／ 転居するとき	●移動前にサーバー内の一升瓶をすべて取り出してください。 ●電源プラグを抜いてください。 ●サーバー左下にある排水トレイに水が入っていない事を確認してください（水が入っていると傾けた際にこぼれる恐れがあります。） ●傾ける時は表面が上を向くように、45°以上傾かないようにしてください。 ●移動時は必ず2人以上で運んでください。 ●このサーバーは 50/60HZ（ヘルツ）共用で日本全国で使用できます。 ●窒素ガスボンベの取り替え手順（P.10）にしたがって、ボンベと本体を別々に移動してください。

！ 長期間使用しない場合

サーバーを長期的に使用しないときは、庫内を空にして電源を切ってください。

臭気、カビの発生を防ぐために内部を完全に清掃した後、必ずガラス扉を開放したままにしてください。

また、ホース内を必ず水または温水で洗浄してください。洗浄せずに放置した場合、ホース等の部品内部に残った日本酒等が乾燥し、故障の原因となる場合がございます。

故障かな？と思ったら

こんなとき	おたしかめください
サーバーが動かない。 スイッチが入らない。	・電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか？ ・コードが損傷していませんか？ ・電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ・停電ではありませんか？
よく冷えない。	・放熱スペースは十分にあげられていますか？ ・放熱板付近にほこりやゴミが付着していませんか？詰まっている際は掃除機で吸い出してください。 ・扉を頻繁に開けていませんか？ ・直射日光が当たったり、近くに発熱器具（コンロ・ストーブなど）がありませんか？ ・温度は適正に設定されていますか？
日本酒が出ない。 サーブ量がおかしい。	・圧力調整器のメーターが`0。になっていませんか？ ・ボンベと本体につながっている窒素ホース等が折れ曲がっていませんか？ ・ノズル・ホースの洗浄不足でよごれなどがつまっていませんか？ ・一升瓶にキャップがしっかりと入っていますか？
注ぎ口から日本酒等が もれる。	・ホースや注ぎ口によごれが詰まっている可能性があります。水の入った一升瓶をセットし、フリーサーブボタンで水を数回流してよごれを取り除いてください。（P.12 参照）
使用開始後すぐに 日本酒の味が変わった。	・一升瓶ストッパーが緩んでいませんか？ ・ホースが詰まっていますか？ホースと注ぎ口の清掃を参照（P.12）ください。
窒素ガスボンベが 非常に早く空になる。	・圧力調整器とボンベがしっかりと適切につながれていますか？ ・圧力調整器とホースがしっかりと適切につながれていますか？
異音がする。	・本体が傾いていませんか？ ・一升瓶同士が近づきすぎていませんか？
庫内灯がつかない。	・庫内灯スイッチが入っていますか？ ・ライトが故障の場合は弊社へご連絡ください。
コンプレッサーが頻繁に 通常より長時間動く。	・扉はしっかりと閉じられていますか？ ・扉が頻繁に開閉されていたり、長時間開けたままになっていたりしませんか？ ・放熱板付近にほこりやゴミがたまっていますか？
冷却板に霜がつく。	・扉はしっかりと閉じられていますか？ ※空気中には水分があり、冷却板で冷やされることによって若干の霜がつく場合がございますが、故障ではございません。



ご注意

このサーバーの使用上のミス又は故障により、日本酒その他の飲料の変質が生じても補償致しませんので、運転状態や庫内温度には充分ご注意ください。

保証とアフターサービス

保証書

背表紙の保証カードにご記入のうえ、大切に保管してください。

保証期間

保証期間 お買上げ日より1年間

修理について

下記無償修理規定に従って修理させていただきます。
保証期間を過ぎた後、修理可能なサーバーについては、有料修理で対応いたします。
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

廃棄する場合

2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのサーバーを破棄する場合、収集運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡す事が求められています。

冷媒について

このサーバーで使用されている冷媒は、ノンフロンガスR600aです。冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。
※日本では家電リサイクル法に基づき、リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して地球温暖化の影響を防いでいます。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内、当社が無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買上げの販売店もしくは当社にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 所有権の譲渡があった場合、以前の所有者（購入者）情報と共に当社へお知らせください。保証期間は、当社と最初の購入者との契約締結日より1年間となります。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の設置場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶に搭載・使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 消耗部品の交換
- 本製品の不具合により酒に変質があった場合も、収納している酒の補償は致しませんので、稼働状態、庫内温度には十分気を付けて下さい。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社にお問い合わせください。

仕様

よりよい製品にするために製品改良に努めています。
そのため予告なく一部仕様を変更することがありますがご了承ください。

商 品 名	ファンヴィーノ Sake サーバー 1800 (一升瓶対応) (SC-2Q)
冷 却 方 式	コンプレッサー
冷 媒	R600a
一升瓶収納本数	2 本
一升瓶設置箇所	2 箇所
外 形 寸 法	W337 × D500 (ノズル装着時) × H669(mm)
定 格 電 圧	100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	95W
年間消費電力量	256kwh
重 量	約 25kg

※冷媒について
2021年式以前のモデルは、R134aです。
コンプレッサーに記載があります。

⚠ 本製品は、にごり酒や金箔などの沈殿物のあるお酒、及び発泡性（微発泡を含む）のお酒又はその他の飲料にはご使用いただけません。

保 証 書

商品名	ファンヴィーノ Sake サーバー 1800 (一升瓶対応) (SC-2Q)
お客様名	様
ご住所	〒 — -----
TEL	
保証期間	年 月 日から 1 年間
販売店	住所／店名
印 又は サイン	TEL — —

この製品は厳密な品質管理のもとで製品検査に合格したものです。お客様の正常な使用状態において万一故障した場合には、保証規定に基づきサービスセンターが修理いたしますので本書を提示してください。

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証書にご記入いただいた個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お問い合わせ

下記グローバルまでお問い合わせください。

株式会社 グローバル

携帯・IP電話の方は 0570-00-9686
固定電話の方は 0120-60-9686

■大阪本社・ショールーム
〒550-0005 大阪市西区西本町
1丁目5番3号 扶桑ビル

(受付時間／平日 10:00~17:00)